


ДОВОДЧИК COMFORT TOUCH - AL 25

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА [№88]



ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ

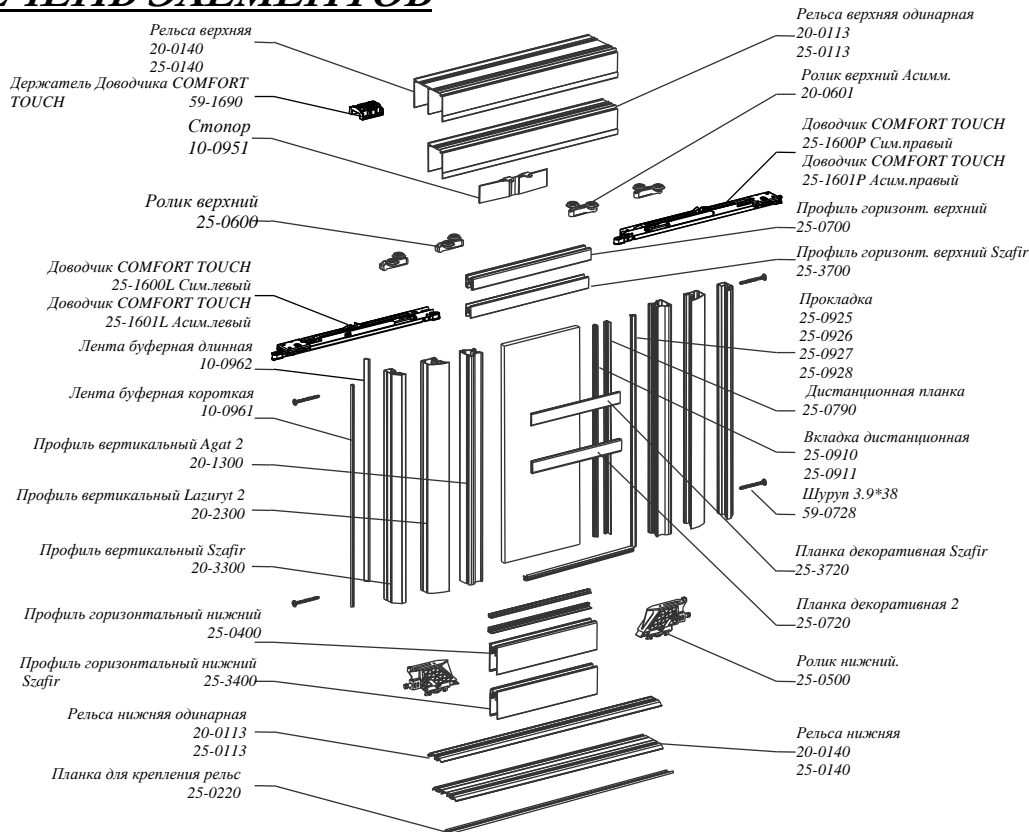

К-во дверей ②, ③, ④, ⑤					
	<i>ширина проема</i>	<i>ширина проема</i>	<i>ширина проема</i>	<i>ширина проема</i>	<i>ширина проема</i>
Размеры окованных дверей для плиты и стекла [мм]	$w = 1 ; i_d = 2$	$w = 2 ; i_d = 3$	$w = 2 ; i_d = 4$	$w = 3 ; i_d = 4$	$w = 4 ; i_d = 5$
	$DDO = WO - 49$		$SDO = SO + (R_i * w)$		
	$R_{AGAT II} = 29 ; R_{LAZURYT II} = 35 ; R_{SZAFIR} = 20$				

Система	Длина плиты DP [мм]	Ширина плиты SP [мм]	Длина зеркала/стекла DL [мм]	Ширина зеркала/стекла SL [мм]	Длина вертикал. профиля [мм]	Длина горизонт. профиля [мм]
AGAT II	DDO - 57	SDO - 40	DDO - 60 DDO"U" - 59	SDO - 43 SDO"U" - 42	DDO	SDO - 53
LAZURYT II		SDO - 42		SDO - 45 SDO"U" - 44		SDO - 55
SZAFIR	DDO - 56	SDO - 16	DDO - 59 DDO"U" - 58	SDO - 19 SDO"U" - 18		SDO - 30

Обозначение

WO - высота проема
SO - ширина проема

DDO - длина окованных дверей (плита и зеркало)
SDO - ширина окованных дверей (плита и зеркало)
"U" - прокладка 25-0925 или 25-0926

DP - длина плиты
SP - ширина плиты
DL - длина зеркала
SL - ширина зеркала

w - к-во мест нахлеста дверей
 i_d - к-во дверей

ВНИМАНИЕ:

- Для расчета размеров окованных дверей за основу принимается наибольшее полученное значение ширины и наименьшее значение высоты проема под застройку.
- Если к окованным дверям будет приклеиваться буферная лента (короткая – бмм), при расчете ширину проема SO нужно уменьшить на 10 мм.
- Допускается наклон пола 1% (1 см на длину 1м).

ДОВОДЧИК COMFORT TOUCH - AL 25

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА [№88]



ВНИМАНИЕ:

ОСОБЕННОСТИ ОКОВКИ И МОНТАЖА ДВЕРЕЙ ПОДРОБНО ИЗЛОЖЕНЫ В ИНСТРУКЦИЯХ МОНТАЖА СИСТЕМ AL25 – AGAT II, LAZURYT II, SZAFIR.

Доводчик Comfort Touch предназначен, в первую очередь, для автоматического дотягивания дверей в исходную позицию и амортизации сильного удара, а также для открывания дверей. При нажатии на вертикальный профиль образуется щель около 25 мм, что позволяет вставить руку и полностью открыть двери. Это очень важно в случае вертикальных профилей, которые не имеют ручки. Минимальная ширина дверей с установленным доводчиком Comfort Touch составляет 600 мм, максимальная – 1200 мм. Для дверей с двумя доводчиками минимальная ширина дверей – 800 мм.


Доводчик Comfort Touch уже имеет верхний ролик, поэтому не нужно проводить монтаж ролика в месте его крепления.

Варианты применения доводчика Comfort Touch:


- симметрический правый- для крайних правых дверей 25-1600P - (AGAT II, SZAFIR),
- симметрический левый- для крайних левых дверей 25-1600L - (AGAT II, SZAFIR),
- асимметрический правый- для крайних правых дверей 25-1601P - (LAZURYT II),
- асимметрический левый- для крайних левых дверей 25-1601L - (LAZURYT II).

Принципы монтажа доводчика одинаковые для перечисленных систем.



Доводчик COMFORT TOUCH симметричный левый-25-1600L



Доводчик COMFORT TOUCH симметричный правый-25-1600P



Доводчик COMFORT TOUCH асимметричный левый-25-1601L | Доводчик COMFORT TOUCH асимметричный правый-25-1601P



Доводчик нужно монтировать к горизонтальному верхнему профилю только на крайних дверях.

Во время крепления доводчика нужно помнить о его правильном направлении – смещенное колесико ролика всегда должно прилегать к задней стенке верхней рельсы.

Вставить до упора/базы доводчик Comfort Touch в горизонтальный профиль. Вкрутить шурупы М6х8, находящиеся на концах доводчика.




ДОВОДЧИК COMFORT TOUCH - AL 25

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА [№88]



Крепление держателя доводчика Comfort Touch (59-1600) к верхней рельсе представляет рисунок ниже. Держатель смонтировать сквозь овальное отверстие и отрегулировать положение элемента. После правильной установки прикрутить другой шуруп.

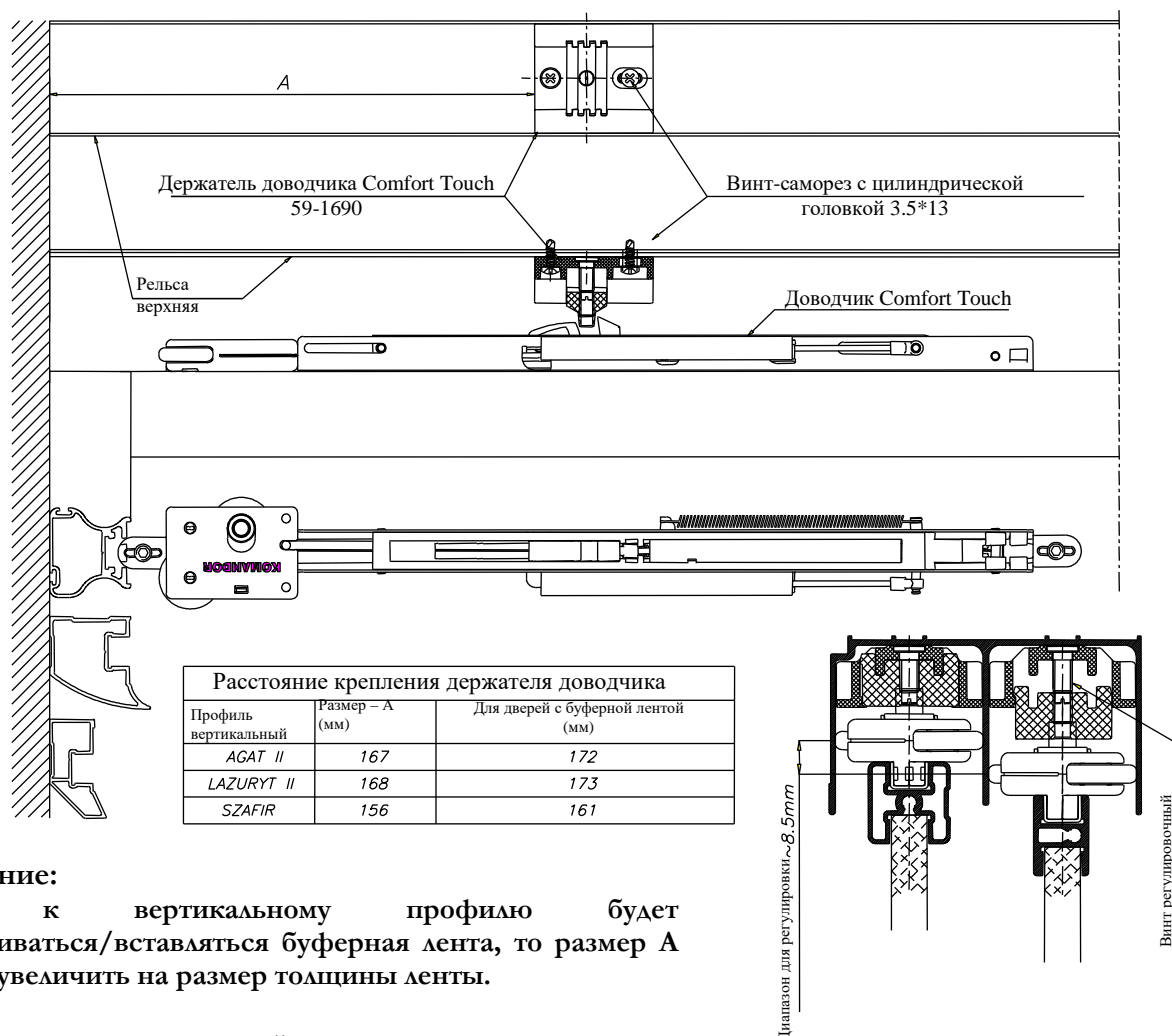

Внимание:

Если к вертикальному профилю будет приклеиваться/вставляться буферная лента, то размер А нужно увеличить на размер толщины ленты.

После регулировки дверей нужно выставить позицию захвата доводчика при помощи регулировочного винта (плоская отвертка шириной макс. 4мм). Выкручивание шурупа приводит к выдвигению элемента захвата. Регуляцию захвата следует осуществлять осторожно, каждый раз выполняя пробу передвижения дверей. Слишком большой выступ выдвигного элемента захвата приведет к трению выступающих частей доводчика, что может вызвать повреждение доводчика. В правильно отрегулированном захвате выдвигной элемент заходит в углубление между крючками-регуляторами доводчика.

Внимание:

- **Очень сильный удар дверей может привести к повреждению крепящих элементов и амортизатора.**

Komandor S.A. не несет ответственности за всевозможные повреждения и дефекты системы, потерю имущества, травмы людей и животных, вызванных неправильным выполнением рекомендаций «ИНСТРУКЦИИ МОНТАЖА СИСТЕМЫ» или использованием элементов, не соответствующих спецификации. Материалы, которые применяются как наполнение (плита или стекло), должны иметь необходимые сертификаты и гарантии качества от производителя. Komandor S.A. не несет ответственности за деформацию профилей, вызванную использованием плит плохого качества (несоответственная влажность, плохое хранение).

ДОВОДЧИК COMFORT TOUCH - AL 25

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА [№88]



ИЗМЕНЕНИЯ В ИНСТРУКЦИИ МОНТАЖА

1. Вер. 1.2 от 17.03.2016г., ст. 1 – изменилась измерительная таблица.
2. Вер.1.3 от 19.05.2017 г., стр.1 – на рисунке рельса верхняя и нижняя 20-0130/25-0130 изменились на рельсу верхнюю и нижнюю 20-0140/25-0140.