


ДОВОДЧИК UNO - AL25 - AGAT II, LAZURYT II, SZAFIR

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА [№ 102]



ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ

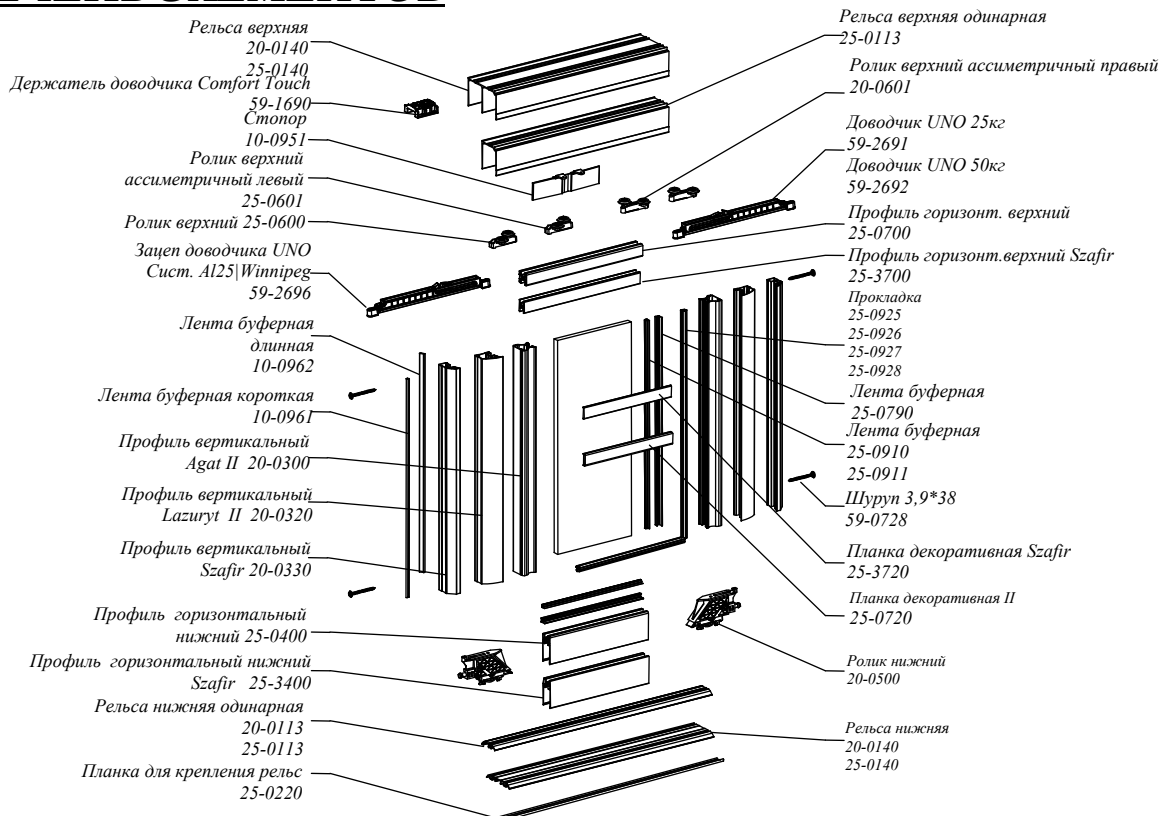

К-во дверей (2, 3, 4, 5)						
	$w = 1; i_d = 2$		$w = 2; i_d = 3$		$w = 2; i_d = 4$	
	$w = 2; i_d = 3$		$w = 2; i_d = 4$		$w = 3; i_d = 4$	
	$w = 3; i_d = 4$		$w = 3; i_d = 4$		$w = 4; i_d = 5$	
	$w = 4; i_d = 5$		$w = 4; i_d = 5$		$w = 4; i_d = 5$	
Размеры для окованных дверей плиты и зеркала [мм]	$DDO = WO - 49$		$SDO = \frac{SO + (R_i * w)}{i_d}$			
			$R_{AGAT II} = 29; R_{LAZURYT II} = 35; R_{SZAFIR} = 20$			
СИСТЕМА	Длина плиты DP [мм]	Ширина плиты SP [мм]	Длина зеркала/стекла DL [мм]	Ширина зеркала/стекла SL [мм]	Длина вертикал.профиля [мм]	Длина горизонт.профиля [мм]
AGAT II	DDO - 57	SDO - 40	DDO - 60 DDO"U" - 59	SDO - 43 SDO"U" - 42	DDO	SDO - 53
LAZURYT II		SDO - 42		SDO - 45 SDO"U" - 44		SDO - 55
SZAFIR	DDO - 56	SDO - 16	DDO - 59 DDO"U" - 58	SDO - 19 SDO"U" - 18		SDO - 30

Обозначение:

WO – высота проема

DDO – длина окованных дверей (плита и зеркало)

DP – длина плиты w – к-во мест нахлеста дверей

SO – ширина проема

SDO – ширина окованных дверей (плита и зеркало)

SP – ширина плиты i_d – к-во дверей

"U" – прокладка 25-0925 или 25-0926

DL – длина зеркала

SL – ширина зеркала

ВНИМАНИЕ:

- Для расчета размеров окованных дверей за основу принимается наибольшее полученное значение ширины и наименьшее значение высоты проема под застройку. 2. Если к окованным дверям будет приклеиваться буферная лента (короткая – 6мм), при расчете ширину проема SO нужно уменьшить на 10мм.
- Допустимый наклон пола 1% (1см на длину 1м).


ВНИМАНИЕ:

ОКОВКА И МОНТАЖ ДВЕРЕЙ ПОДРОБНО ОПИСАНЫ В ИНСТРУКЦИЯХ МОНТАЖА СИСТЕМ AL25 – AGAT II, LAZURYT II, SZAFIR.

Доводчик UNO предназначен для автоматической дотяжки дверей в исходную позицию и амортизации сильного удара. Существует в двух вариантах: для дверей с массой до 25 кг (59-2691) и 50кг (59-2692). Минимальная ширина дверей с одним доводчиком UNO – 400мм, с двумя доводчиками 650мм, максимальная - 1500мм. Для дверей с двумя доводчиками UNO минимальная ширина дверей – 650мм.

Доводчик UNO не имеет передвижной системы, поэтому нужно установить верхние ролики.

Перед установкой доводчика на горизонтальный верхний профиль нужно вставить в окончания доводчика монтажные зацепы.

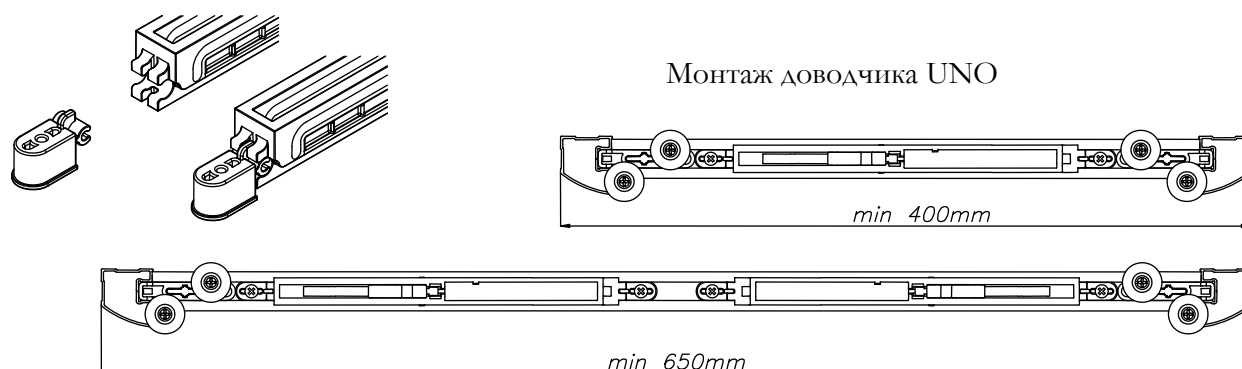

Доводчик монтируем к горизонтальному верхнему профилю только при крайних дверях.



Вставить доводчик UNO (сохраняя направление открывания – рис. ниже) в горизонтальный верхний профиль. Установить на концах профиля верхние ролики, вкрутить дожимной винт М6х8.

Вставить доводчик UNO (до стыка) к верхнему ролику, затем вкрутить винты-самонарезы 3.5х16 в зацепы крепящие доводчик.



Такой профиль монтировать на окованные двери.

Монтаж доводчика UNO (59-1690) к верхней рельсе показывает рисунок ниже. Держатель нужно монтировать через овальное отверстие и отрегулировать. После правильной установки прикрутить второй шуруп.

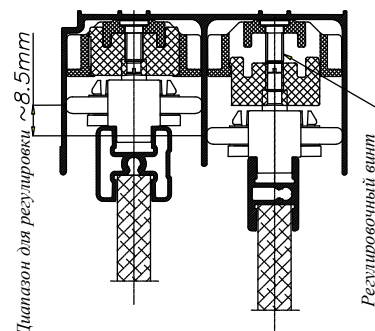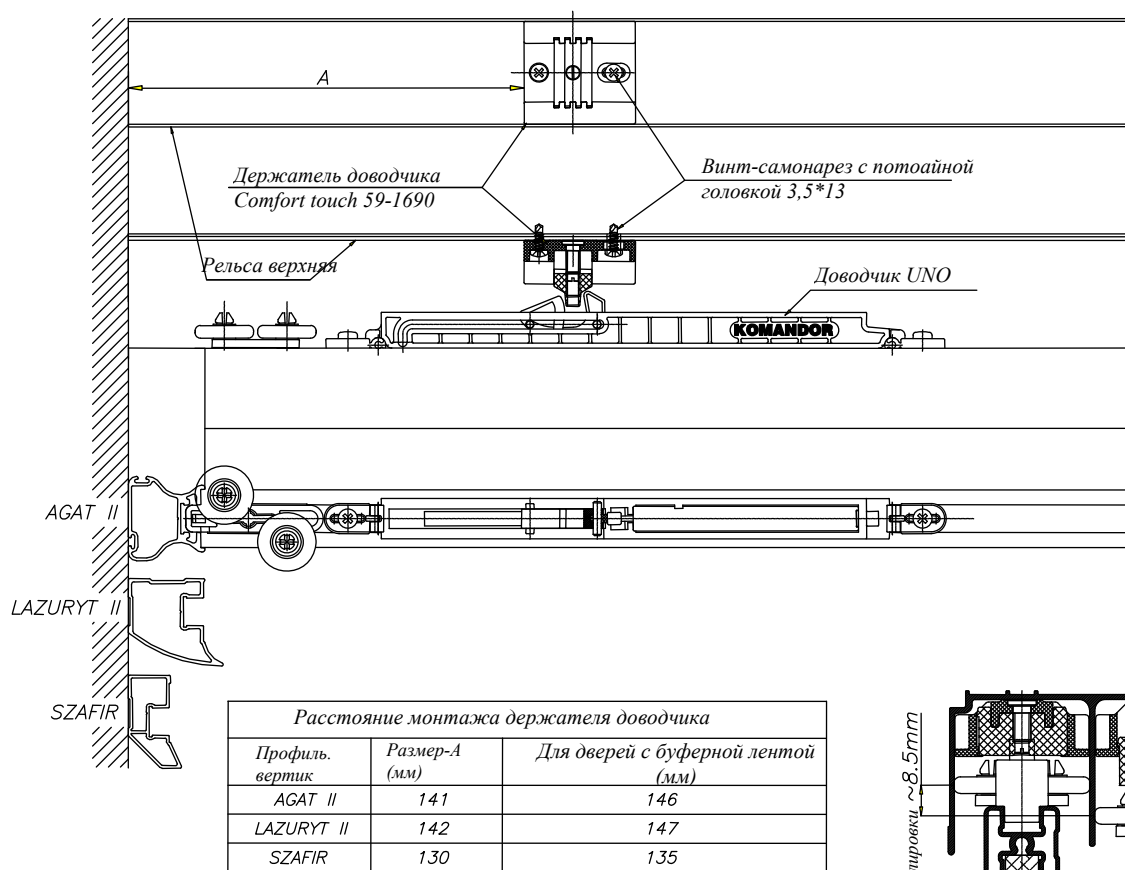

Внимание:

Если к вертикальному профилю будет приклеиваться/вставляться буферная лента, то размер А нужно увеличить на размер толщины ленты.

После регулировки дверей в застройке нужно вставить держатель доводчика при помощи регулировочного винта (плоский шуруп шириной макс.4мм). Выкручивание шурупа приводит к выдвигению элемента крепления. Держатель монтировать осторожно, каждый раз выполняя пробу передвижения дверей. Если элемент держателя выступает, будет происходить трение об выступ элемента доводчика, что может привести к повреждению. Правильно собранный держатель устанавливается в местах крепления доводчика.

Внимание:

- Очень сильный удар дверей может привести к повреждению крепящих элементов и амортизатора.

Komandor S.A. не несет ответственности за всевозможные повреждения и дефекты системы, потерю имущества, травмы людей и животных, вызванных неправильным выполнением рекомендаций «ИНСТРУКЦИИ МОНТАЖА СИСТЕМЫ» или использованием элементов, не соответствующих спецификации. Материалы, которые применяются как наполнение (плита или стекло), должны иметь необходимые сертификаты и гарантию качества от производителя.

Komandor S.A. не несет ответственности за деформацию профилей, вызванную использованием плит плохого качества (несоответственная влажность, плохое хранение).

ДОВОДЧИК UNO - AL25 - AGAT II, LAZURYT II, SZAFIR
ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА [№ 102]



ИЗМЕНЕНИЯ В ИНСТРУКЦИИ МОНТАЖА

1. Вер. 1.1 от 15.03.2016г., ст. 5 – изменилась измерительная таблица