


ДОВОДЧИК UNO - AL 20

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА [№ 109]



СПИСОК ЭЛЕМЕНТОВ

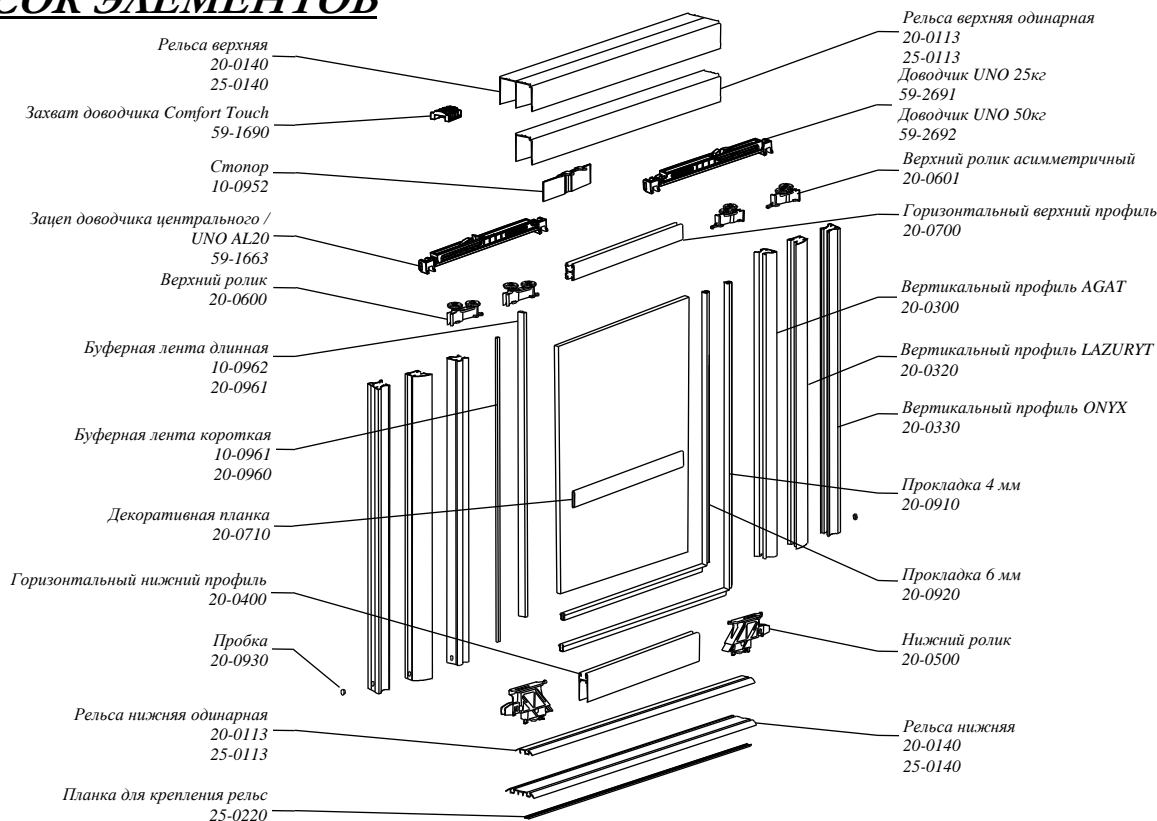

Кол-во дверей ②, ③, ④, ⑤						
размеры окованных дверей плита и стекло [mm]	$w = 1 ; i_d = 2$	$w = 2 ; i_d = 3$	$w = 2 ; i_d = 4$	$w = 3 ; i_d = 4$	$w = 4 ; i_d = 5$	
	$DDO = WO - 49$		$SDO = \frac{SO + (R_i * w)}{i_d}$			
	$R_{AGAT} = 30 ; R_{LAZURYT} = 35 ; R_{ONYX} = 32$					
SYSTEM	Длина плиты DP [MM]	Ширина плиты SP [MM]	Длина стекла/зерк. DL [MM]	Ширина стекла/зерк. SL [MM]	Длина вертик. профиля [MM]	Длина горизонт. профиля [MM]
AGAT	DDO - 54	SDO - 4	DDO - 60	SDO - 34	DDO	SDO - 53
LAZURYT		SDO - 5		SDO - 35		SDO - 56
ONYX		SDO - 4		SDO - 38		SDO - 58

Обозначения:

WO – высота проема DDO – длина окован.дверей (плита и стекло) DP – длина плиты w – кол-во нахлестов
 SO – ширина проема SDO – ширина окован.дверей (плита и стекло) SP – ширина плиты i_d – кол-во дверей
 “U” – прокладка 25-0925 или 25-0926 DL – длина стекла SL – ширина стекла

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Для расчета размеров окованных дверей за основу нужно принять наибольшее значение размера ширины и наименьшее значение высоты проема под застройку.
- В случае приклеивания к готовым дверям короткой буферной ленты (6 мм) ширину проема SO в расчетах следует уменьшить на 10 мм.
- Допустимый наклон пола 1% (1см на расстояние 1м).

ДОВОДЧИК UNO - AL 20

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА [№ 109]




ВНИМАНИЕ:

Описание сборки и монтажа дверей здесь опущено, так как они подробно изложены в инструкциях монтажа систем серии AL20 – AGAT, LAZURYT, ONYX.

Доводчик UNO служит для автоматического дотягивания дверей в исходную позицию и амортизации сильного удара. Существует в двух вариантах: для дверей с весом 25 кг (59-2691) и 50 кг (59-2692). Минимальная ширина дверей для систем AL 20 с одним доводчиком UNO составляет 430 мм, с двумя доводчиками – 660 мм, максимальная (из плиты) – 1200 мм, из стекла – 1000 мм.

Доводчик UNO не имеет встроенных передвижных механизмов, поэтому в дверях нужно устанавливать верхние ролики.

Перед установкой доводчика в верхнем горизонтальном профиле необходимо в концы доводчика вставить монтажные зацепы (59-1663).

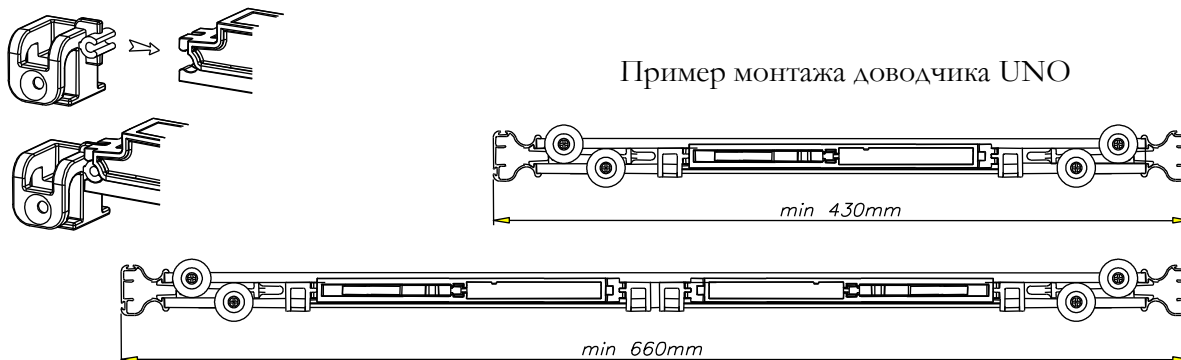


Доводчик монтируется к горизонтальному верхнему профилю только на крайних дверях.

Вставить доводчик UNO в горизонтальный верхний профиль (сохраняя правильное направление дотягивания – рис.ниже).

Установить на концах профиля верхние ролики.

Разместить доводчик UNO на расстоянии 75 мм от конца горизонтального профиля, затем вкрутить винты-саморезы 3.5x13 в зацепы доводчика.

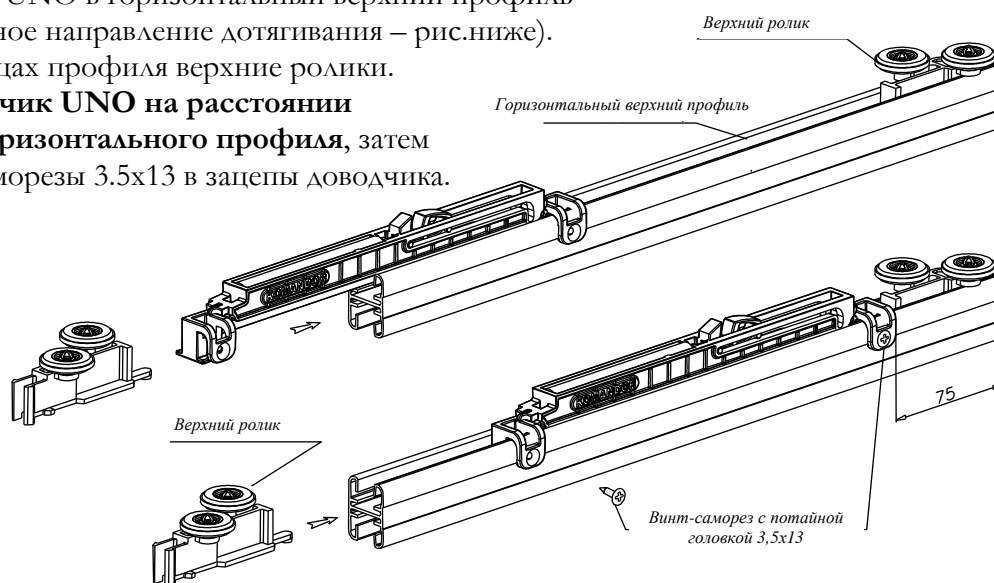


Оборудованный таким образом профиль монтировать на окованные двери.

ДОВОДЧИК UNO - AL 20

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА [№ 109]



Рисунок ниже изображает крепление захвата доводчика Comfort Touch (59-1690) к верхней рельсе. Захват монтировать сквозь овальное отверстие, после чего отрегулировать положение выступающего элемента. После правильной установки прикрутить другой шуруп.

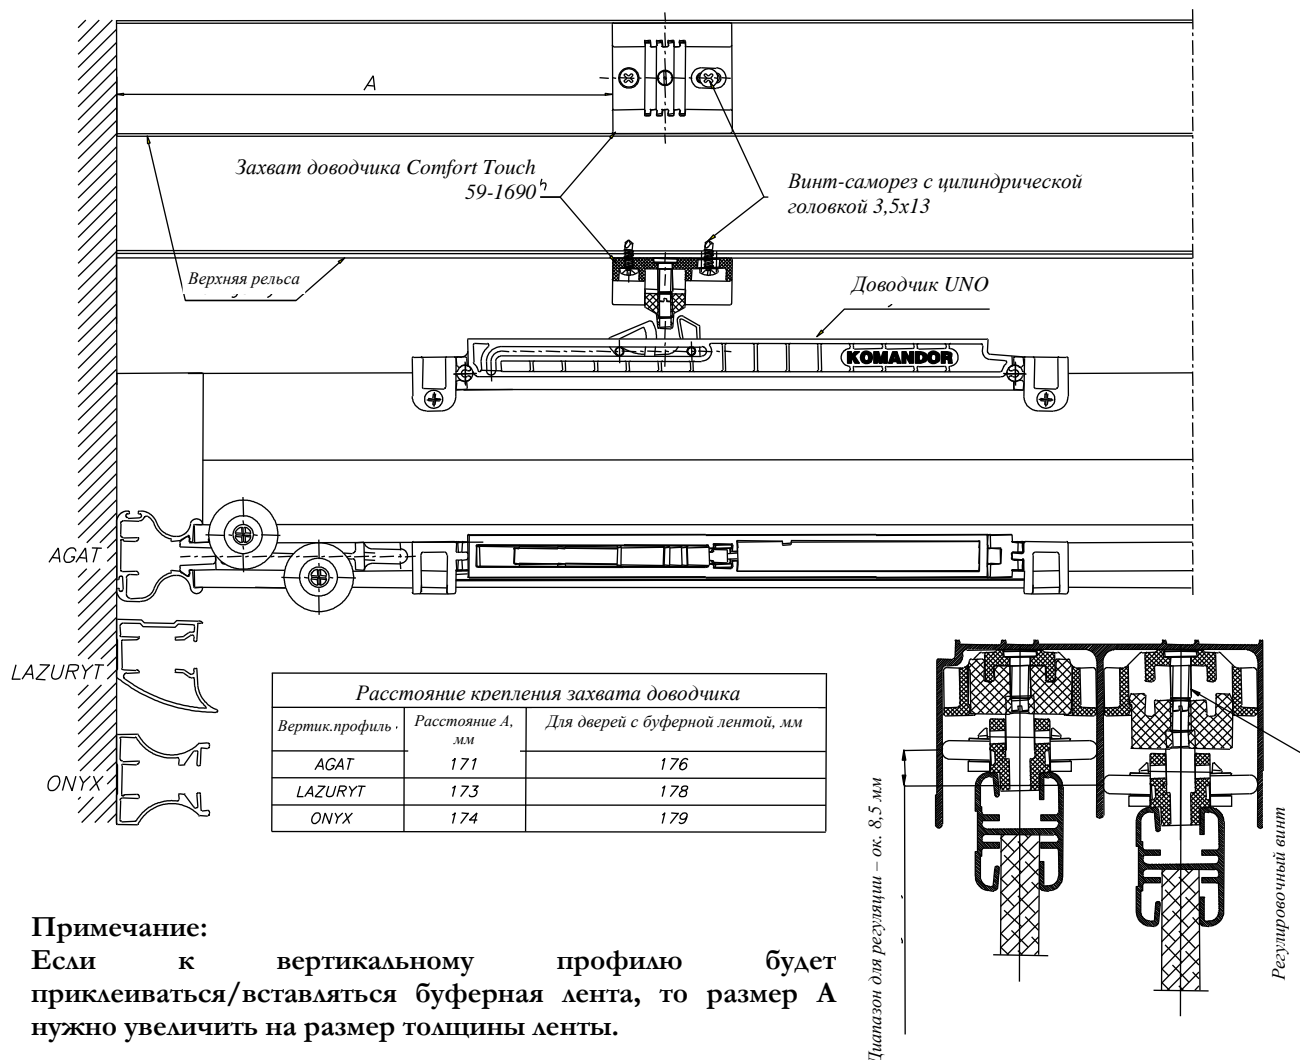

Примечание:

Если к вертикальному профилю будет приклеиваться/вставляться буферная лента, то размер А нужно увеличить на размер толщины ленты.

После регулировки дверей нужно выставить позицию захвата доводчика при помощи регулировочного винта (плоская отвертка шириной макс. 4мм). Выкручивание шурупа приводит к выдвигению элемента захвата. Регуляцию захвата следует осуществлять осторожно, каждый раз выполняя пробу передвижения дверей. Слишком большой выступ выдвигного элемента захвата приведет к трению выступающих частей доводчика, что может вызвать повреждение доводчика. В правильно отрегулированном захвате выдвигной элемент заходит в углубление между крючками-регуляторами доводчика.

Внимание:

- Слишком сильный удар дверьми может привести к повреждению выступающих элементов или амортизатора.

Производитель не несет ответственность за всевозможные повреждения и дефекты системы, потерю имущества, травмы людей и животных, вызванные неправильным выполнением рекомендаций «ИНСТРУКЦИИ МОНТАЖА СИСТЕМЫ» или использованием элементов, не соответствующих спецификации. Материалы, используемые как наполнение (пена или стекло), должны иметь необходимые сертификаты и гарантию качества от производителя.

Komandor не несет ответственности за деформацию профилей, вызванную использованием плит ненадлежащего качества (плохое хранение, несоответственная влажность).

ДОВОДЧИК UNO - AL 20

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА [№ 109]



Изменения в инструкции монтажа:

1. Стр.3 – в 1 абзаце захват доводчика UNO изменен на захват доводчика Comfort Touch (59-1690).
2. Вер.1.1 от 29.08.2017, стр. 1 – на рисунке Зацеп доводчика UNO сист. A120 59-2698 изменен на Зацеп доводчика центрального /UNO сист. A120 59-1663
3. Вер.1.1, стр. 2 – добавлены монтажные зацепы (59-1663).