

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОВОДЧИК - AL25 - SAHARA

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА [№ 121]



ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ:

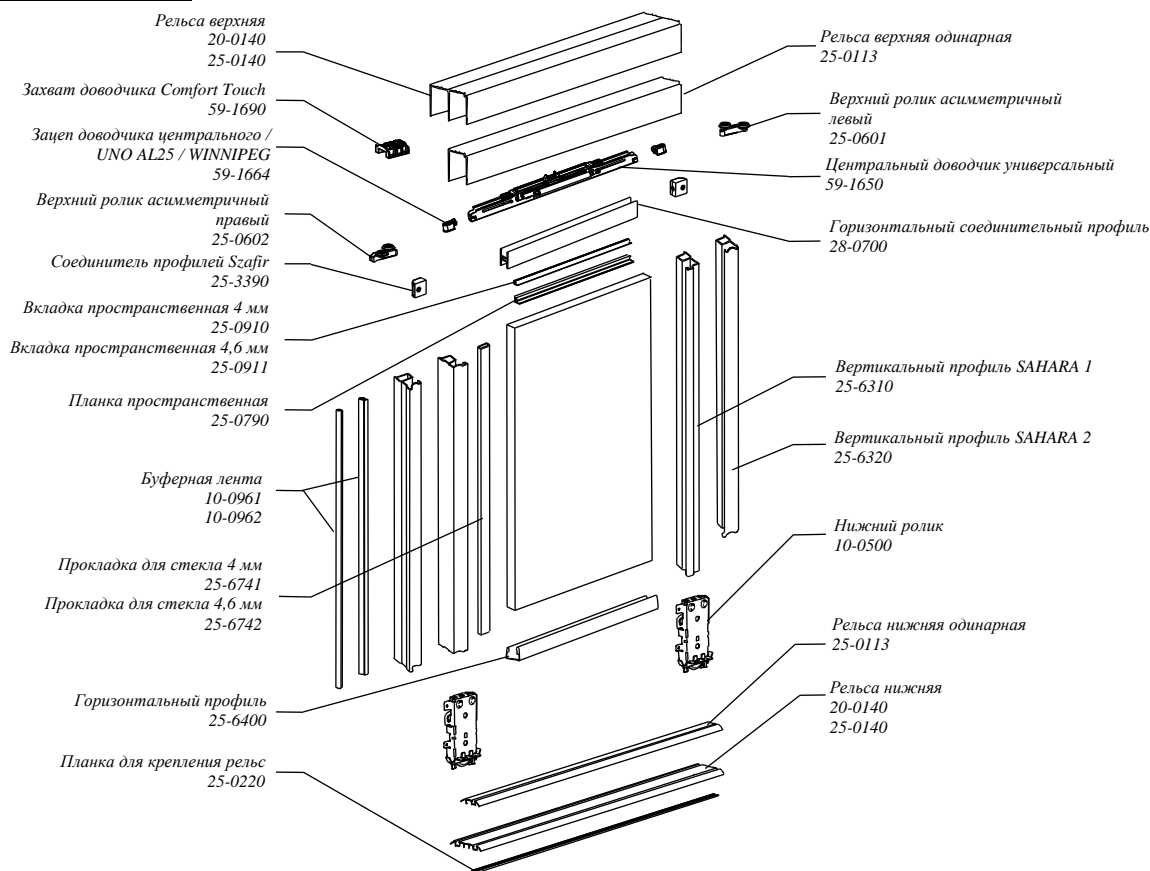


Таблица 1

Кол-во дверей (2, 3, 4, 5)					
	← Ширина проема →				
	$w = 1 ; i_d = 2$	$w = 2 ; i_d = 3$	$w = 2 ; i_d = 4$	$w = 3 ; i_d = 4$	$w = 4 ; i_d = 5$
Размеры окованных дверей для плиты и стекла [мм]	DDO = WO - 49			SDO = $\frac{SO + (20 \cdot w)}{i_d}$	

Длина плиты DP [мм]	Ширина плиты SP [мм]	Длина стекла DL [мм]	Ширина стекла SL [мм]	Длина профиля вертик. для плиты и стекла [мм]	Длина прокладки для стекла для вертик. проф. [мм]	Длина профиля горизонт. для плиты и стекла [мм]	Длина прокладки для стекла для горизонт. проф. [мм]
DDO - 15	SDO - 5	DDO - 17	SDO - 4	DDO	DDO	SDO - 37	SDO - 37

Обозначения:

WO – высота проема
SO – ширина проема

DDO – длина окованных дверей (плита, стекло)
SDO – ширина окованных дверей (плита, стекло)

DP – длина плиты
SP – ширина плиты
DL – длина стекла
SL – ширина стекла

w – количество нахлестов
i_d – количество дверей

Примечания:

- Для расчета размеров окованных дверей за основу нужно принять наибольшее значение размера ширины и наименьшее значение высоты проема под застройку.
- В случае приклеивания к готовым дверям короткой буферной ленты (6 мм) ширину проема SO в расчетах следует уменьшить на 10 мм.
- Допустимый наклон пола 1% (1см на расстояние 1м).

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОВОДЧИК - AL25 - SAHARA



KOMANDOR


ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА [№ 121]

Описание сборки и монтажа дверей здесь опущено, так как они подробно изложены в инструкции монтажа системы SAHARA.

Универсальный центральный доводчик служит для автоматического дотягивания и позиционирования дверей в исходной позиции. Монтируется на средних дверях в шкафах и застройках с 3 и больше раздвижными дверьми. Минимальная ширина дверей с установленным центральным доводчиком составляет 500 мм, максимальная – 1200 мм.


Центральный универсальный доводчик не имеет встроенных передвижных механизмов, поэтому в дверях нужно устанавливать верхние ролики.

Перед установкой доводчика в верхнем горизонтальном профиле необходимо в концы доводчика вставить монтажные зацепы 59-1664.

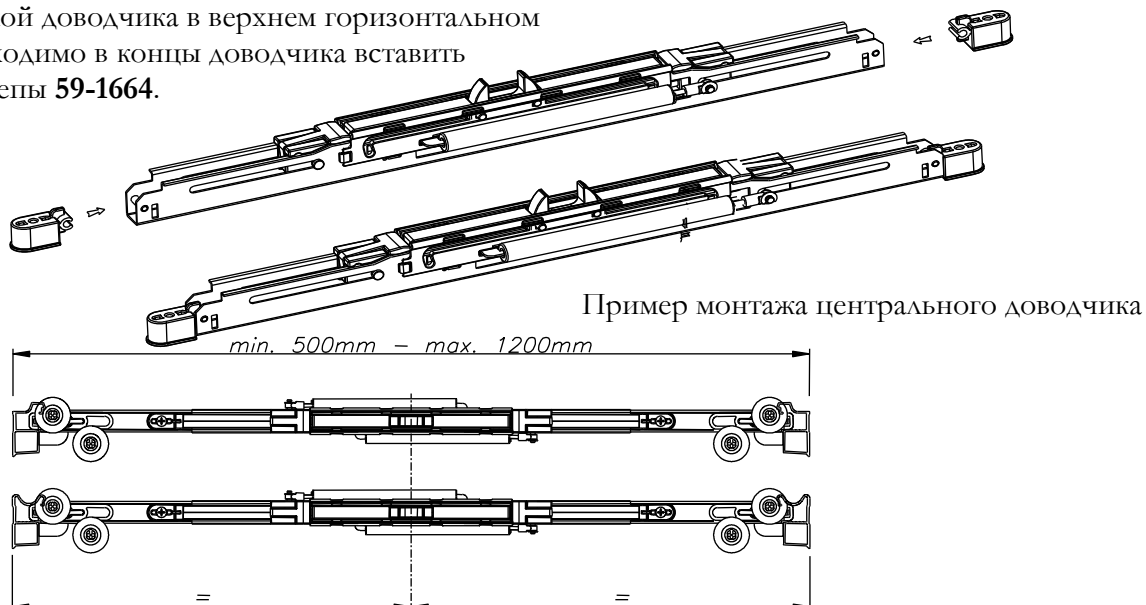

Доводчик монтируется только на средних дверях к горизонтальному верхнему профилю.

Вставить доводчик в соединительный профиль 28-0700. Установить положение доводчика таким образом, чтобы захват находился ровно в половине его длины. Вкрутить винты-саморезы 3.5x16 в зацепы доводчика. Установить верхние ролики на концах профиля и прикрутить их винтами зажимными М6х6.

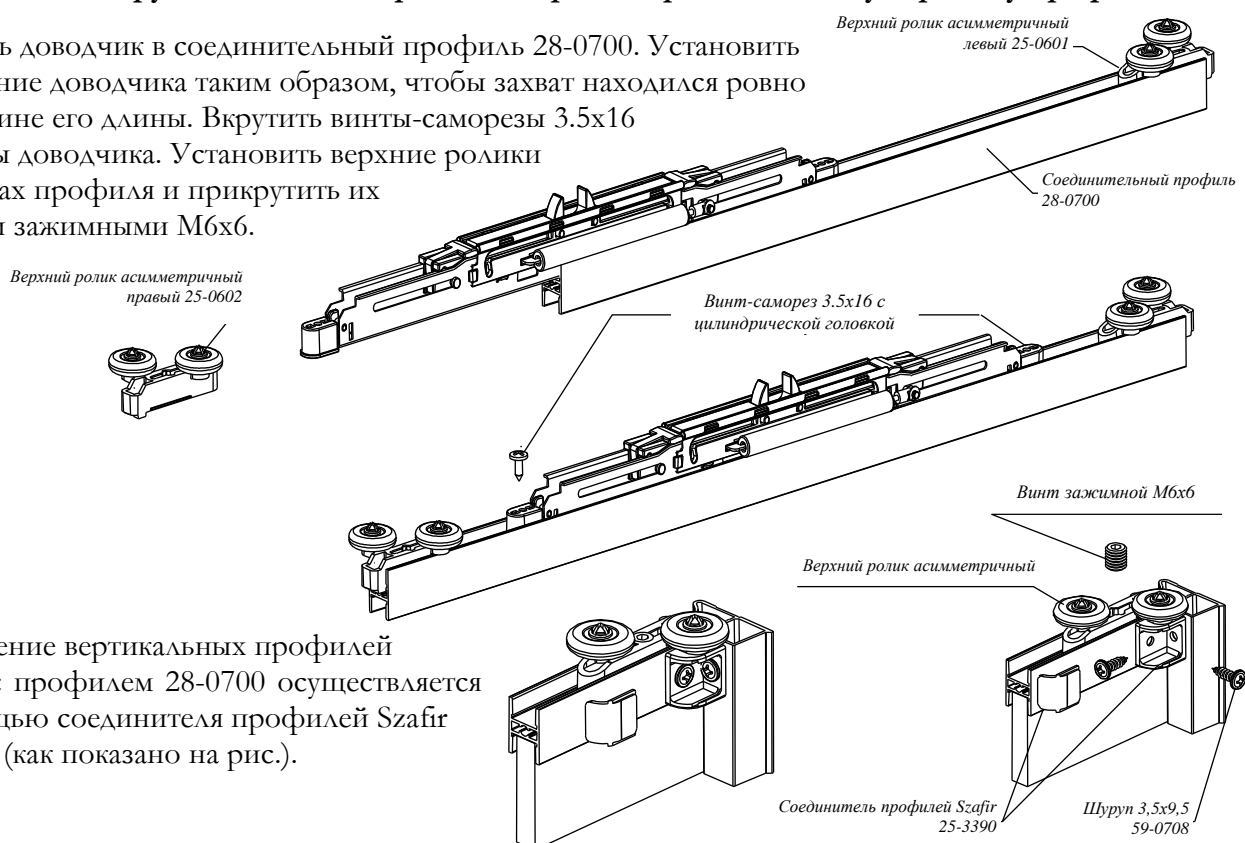

Соединение вертикальных профилей Sahara с профилем 28-0700 осуществляется с помощью соединителя профилей Szafir 25-3390 (как показано на рис.).


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОВОДЧИК - AL25 - SAHARA



KOMANDOR

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА [№ 121]

Рисунок ниже изображает расстояния (A) крепления захвата доводчика Comfort Touch (59-1690) к верхней рельсе. Захват монтировать сквозь овальное отверстие, после чего отрегулировать положение выступающего элемента. После правильной установки прикрутить другой шуруп.

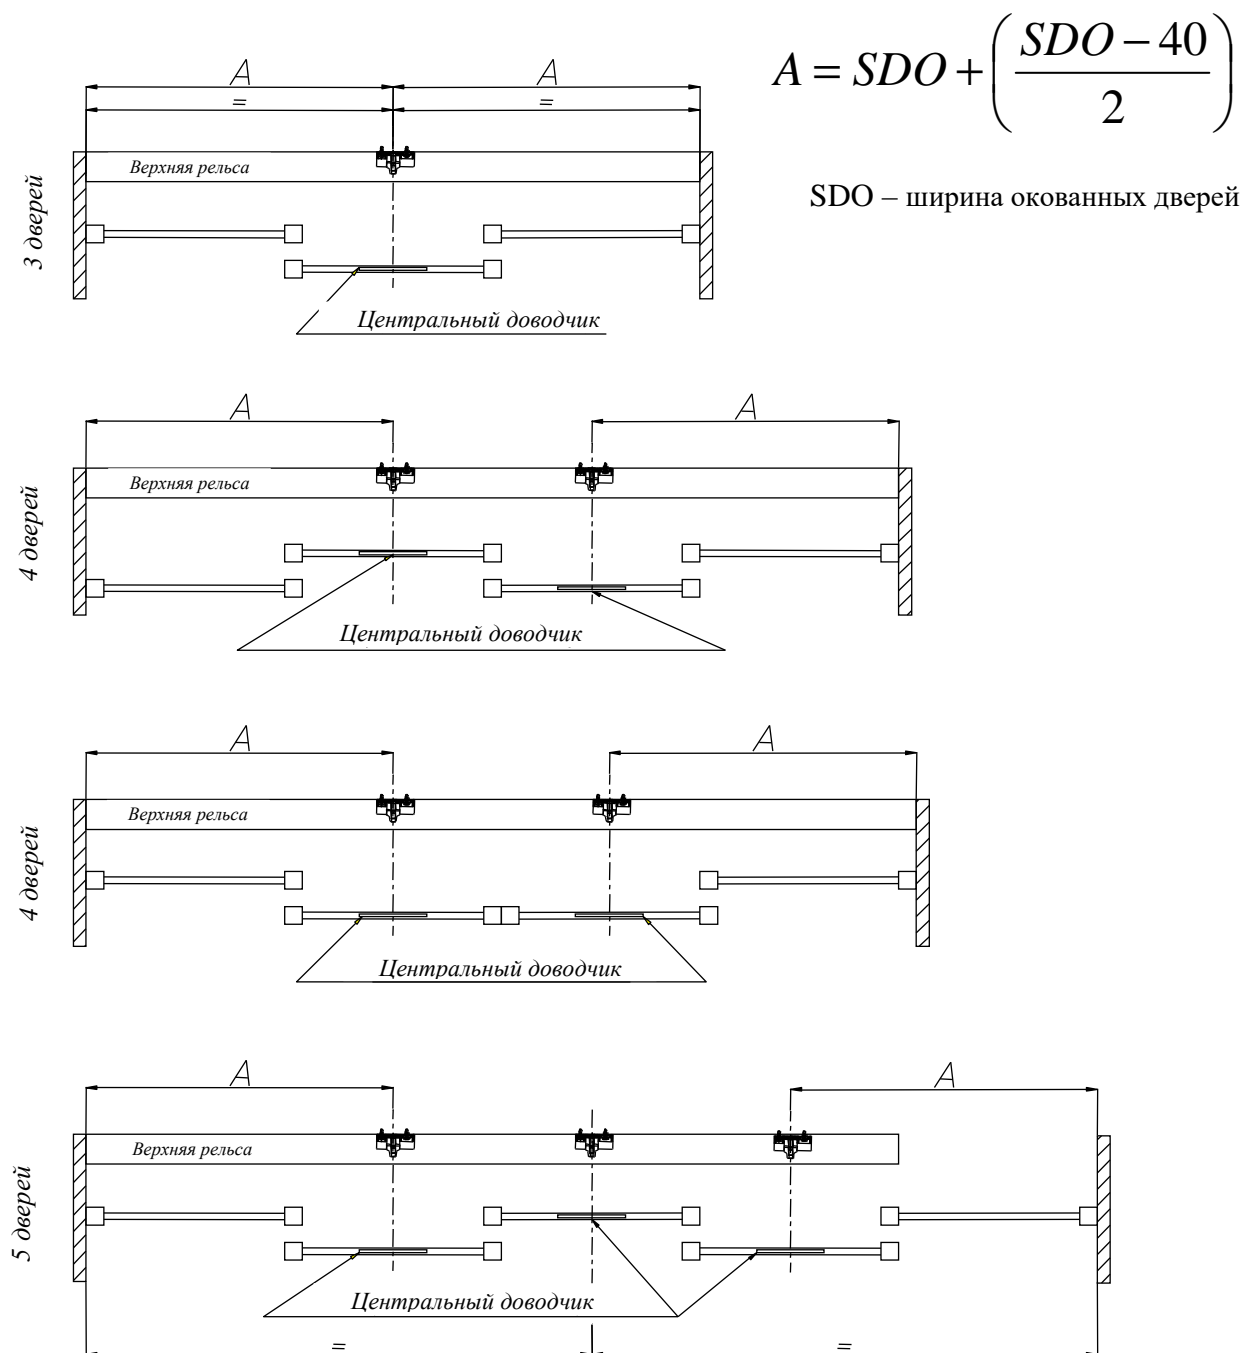

Примечание:

Если к вертикальному профилю будет приклеиваться/вставляться буферная лента, то размер A нужно увеличить на размер толщины ленты.



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОВОДЧИК - AL25 - SAHARA




KOMANDOR

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА [№ 121]

Перед установкой дверей с центральным доводчиком необходимо осуществить предварительную подготовку. Для этого нужно отодвинуть крючок-регулятор доводчика до упора (в правую или левую сторону). Если крючок отодвинут вправо, дверь следует монтировать слева от захвата доводчика Comfort Touch. В случае размещения регулятора слева – двери нужно устанавливать справа от захвата.

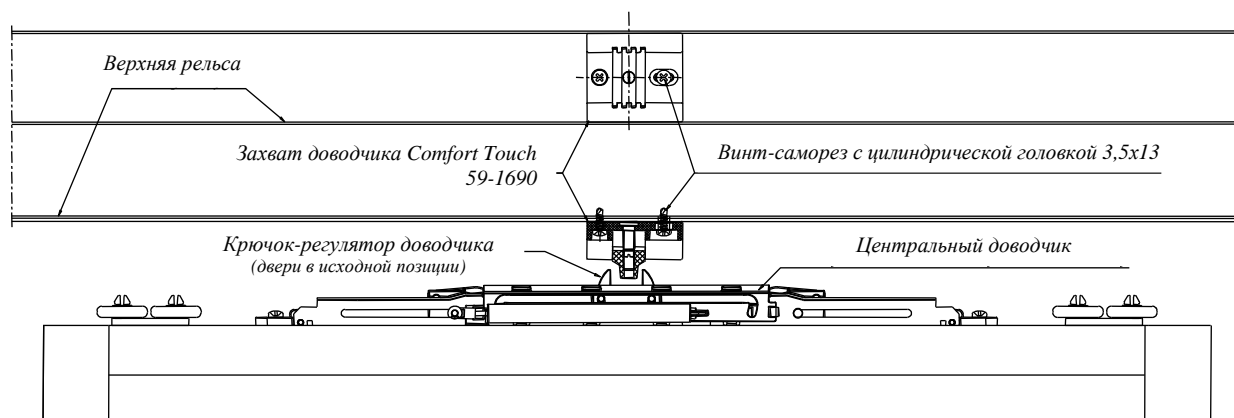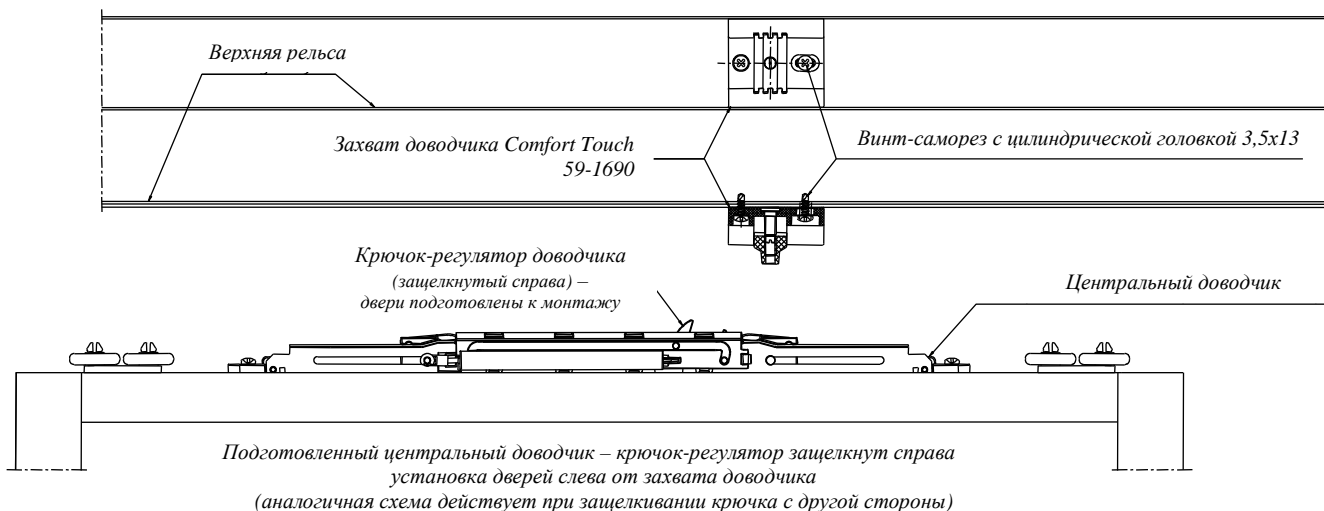

После регулировки дверей нужно выставить позицию захвата доводчика при помощи регулировочного винта (плоская отвертка шириной макс. 4мм). Выкручивание шурупа приводит к выдвигению элемента захвата. Регуляцию захвата следует осуществлять осторожно, каждый раз выполняя пробу передвижения дверей. Слишком большой выступ выдвигающего элемента захвата приведет к трению выступающих частей доводчика, что может вызвать повреждение доводчика. В правильно отрегулированном захвате выдвигающий элемент заходит в углубление между крючками-регуляторами доводчика.

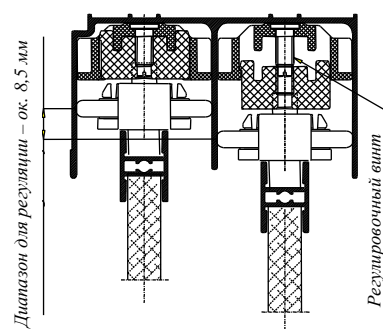

Внимание:

- Слишком сильный удар дверьми может привести к повреждению выступающих элементов или амортизатора.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОВОДЧИК - AL25 - SAHARA



KOMANDOR

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА [№ 121]

Производитель не несет ответственность за всевозможные повреждения и дефекты системы, потерю имущества, травмы людей и животных, вызванные неправильным выполнением рекомендаций «ИНСТРУКЦИИ МОНТАЖА СИСТЕМЫ» или использованием элементов, не соответствующих спецификации. Материалы, используемые как наполнение (паита или стекло), должны иметь необходимые сертификаты и гарантию качества от производителя.

Komandor не несет ответственности за деформацию профилей, вызванную использованием паит ненадлежащего качества (плохое хранение, несоответственная влажность).

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОВОДЧИК - AL25 - САНАРА

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА [№ 121]



ИЗМЕНЕНИЯ В ИНСТРУКЦИИ МОНТАЖА:

1. Вер. 1.1 от от 29.08.2017, стр.1 – на рисунке Ролик нижний Light 10-0501 заменен на Ролик нижний 10-0500.