

ТРУБОЧНАЯ РУЧКА В АЛЮМИНИЕВОЙ **СИСТЕМЕ** **ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА**

1. ПРИМЕНЕНИЕ

Трубочная ручка применяется для монтажа на вертикальном профиле (20-0300) и алюминиевой системе серии 20.

Элементы ручки и соединяющие части показаны на рисунке 1.

Алюминиевая трубка 20-0940-AN
-AS
-AZ



Соединитель трубочной ручки
20-0946-CZ



2. ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Трубочная ручка 20-0940 изготовлена из алюминия и анодирована в цветах профилей алюминиевой системы Серии 20:

- анода натуральная (AN)
- анода золотая (AZ)
- анода шампанская (AS)

Заглушка трубки черного цвета (CZ).

Соединитель трубочной ручки лакированный, черного цвета (CZ).

Заглушка отверстия для шурупа черного цвета (CZ).

ТРУБОЧНАЯ РУЧКА В АЛЮМИНИЕВОЙ **СИСТЕМЕ** **ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА**

3. УПАКОВКА

Алюминиевая ручка 20-0940 изготавливается длиной 2750 мм и упакована в картонные коробки по 12 штук. Масса упаковки около 6 кг.

Соединитель трубочной ручки 20-0946 состоит из:

- Соединителя трубочной ручки 1 шт.
- Заглушки отверстия для шурупа 2 шт.
- Самовкручивающегося шурупа 3 шт.
- Заглушки трубки 1 шт.

Упакован по 30 штук в коробки. Вес 1 коробки около 2 кг.

МОНТАЖ ТРУБОЧНОЙ РУЧКИ

1. Подгоняем ручку под соответствующий размер (не больше, чем длина окованных дверей).
2. Чтобы облегчить монтаж соединителей к трубке на одной оси следует изготовить простой инструмент из плиты толщиной 18 мм (раскрой показан на рисунке 2).
3. К алюминиевой трубке прикручиваем соединители (рис 3 и 4), количество соединителей подбираем так, чтобы расстояние между ними не превышало 500 мм (рисунок 5).
4. Вдавливаем заглушки в два конца трубки (рисунок 4).

ВНИМАНИЕ!

Трубочная ручка сужает пробел после сдвижения дверей. Особенно в случае застроек с тремя и больше створками следует обратить внимание на монтаж в застройке. корзины и ящичков

ТРУБОЧНАЯ РУЧКА В АЛЮМИНИЕВОЙ СИСТЕМЕ

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

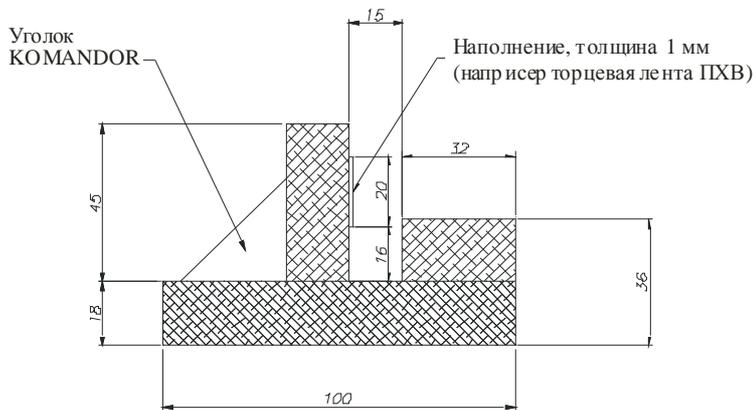


Рисунок 2

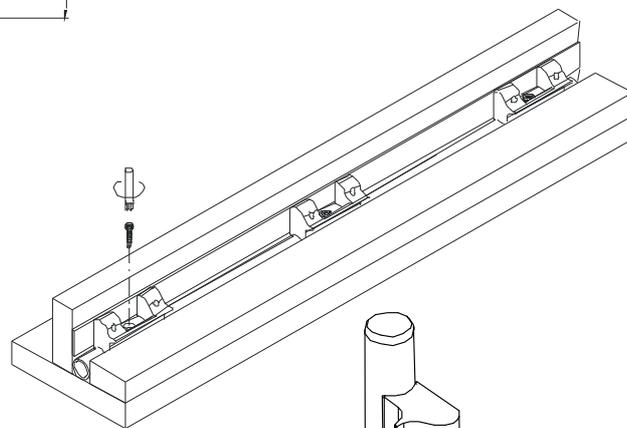


Рисунок 3

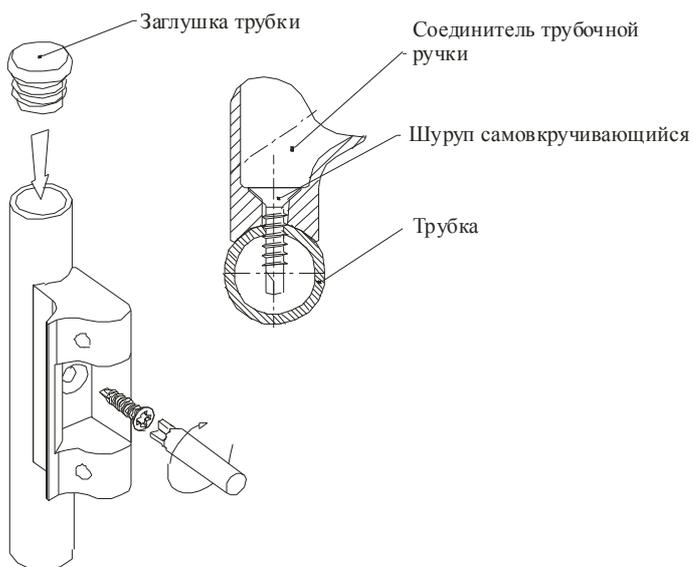


Рисунок 4

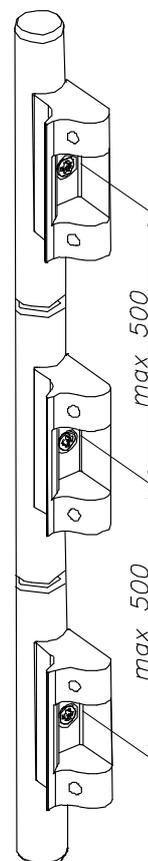


Рисунок 5

ТРУБОЧНАЯ РУЧКА В АЛЮМИНИЕВОЙ СИСТЕМЕ

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

5. Трубку с соединителями прикручиваем к вертикальному профилю 20-0300 в окованных дверях алюминиевой системы, затем вставляем заглушки в отверстия для шурупов (рисунок 6).

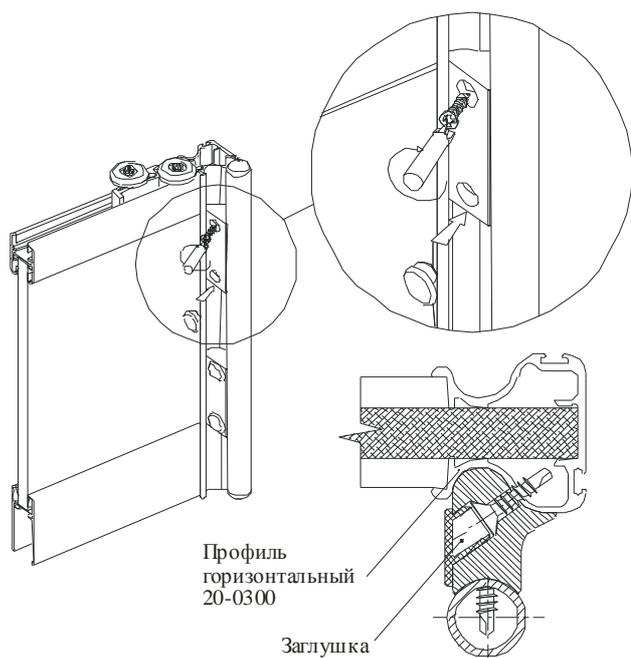


Рисунок 6

Рекомендуемое расположение трубочных ручек показывает рисунок 7:

А – для двух дверей, В – для трех дверей, С – для четырех дверей.

