

БОРТОВАЯ ПЛАНКА 58-0418-AN
БОРТОВАЯ РУЧКА 57-1018-AN
БОРТОВАЯ РУЧКА ДЛЯ ПЛИТЫ 18 ММ 57-1020-AN
ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

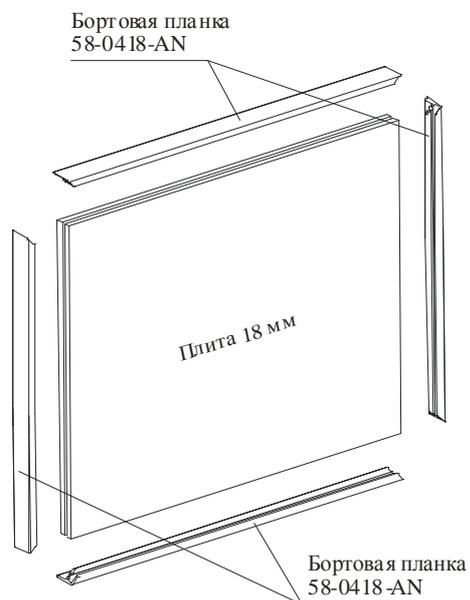


Рисунок 1



Рисунок 2

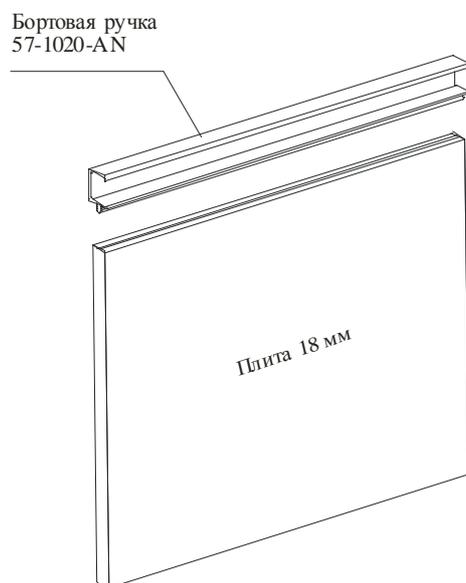


Рисунок 3

БОРТОВАЯ ПЛАНКА 58-0418-AN
БОРТОВАЯ РУЧКА 57-1018-AN
БОРТОВАЯ РУЧКА ДЛЯ ПЛИТЫ 18 ММ 57-1020-AN
ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА



1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Бортовая планка 58-0418-AN (**LK**) (рис. № 4), Бортовая ручка 57-1018-AN (**UK**) (рис. № 5) и Бортовая ручка для плиты 18 мм 57-1020-AN (**UKP**) (рис. № 6) изготовлена из алюминия и предназначена для отделки фасадов из плиты 18 мм открывающихся дверей и ящиков.

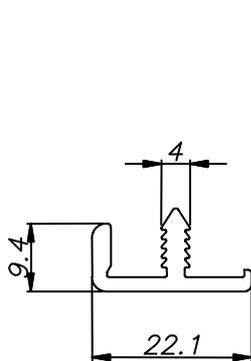


Рисунок 4

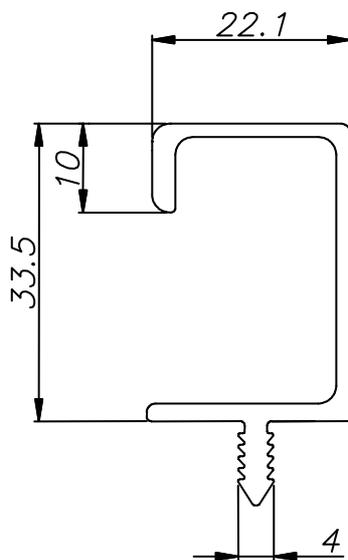


Рисунок 5

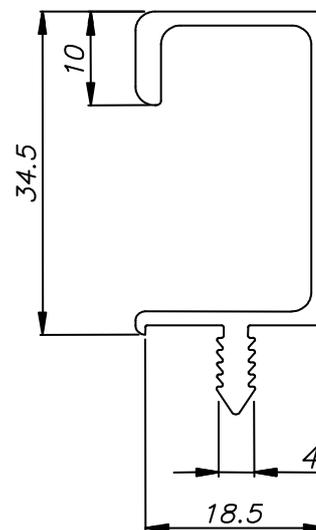


Рисунок 6

Фасады оковываем:

- I. Бортовыми планками (рис. 7)
- II. Бортовыми планками и Бортовой ручкой (рис. 8, 8а, 8б)
- III. Бортовой ручкой для плиты 18 мм (рис. 9, 9а, 9б).

БОРТОВАЯ ПЛАНКА 58-0418-AN
БОРТОВАЯ РУЧКА 57-1018-AN
БОРТОВАЯ РУЧКА ДЛЯ ПЛИТЫ 18 ММ 57-1020-AN
ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА



ВНИМАНИЕ!

В Бортной ручке поверхность после подгонки следует потускнить мокрой наждачной бумагой 2000 и слегка затупить края.

Изготавливая фасады с ЛК согласно I варианту следует сохранить следующие пропорции:


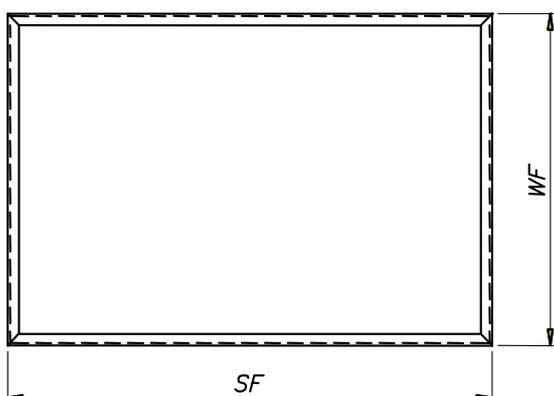


Рисунок 7

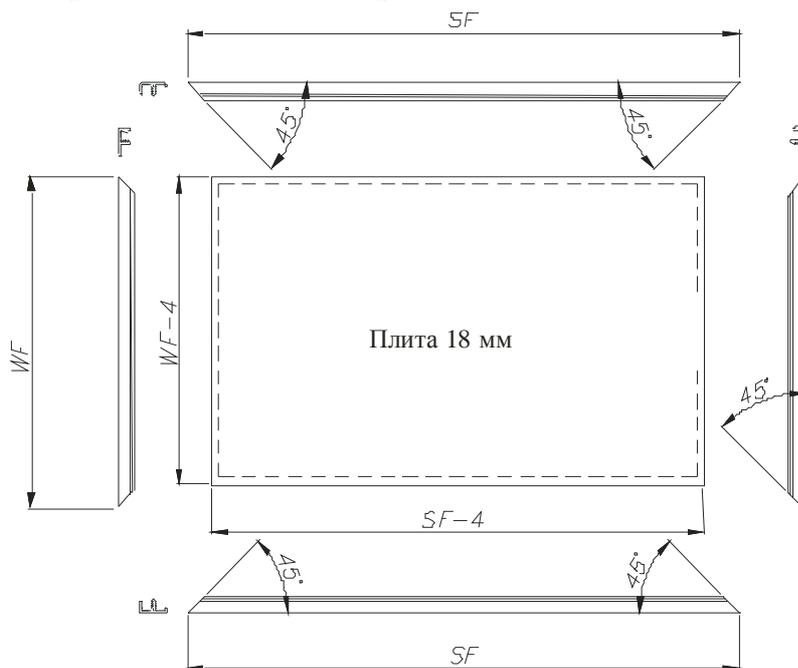

WF - Высота фасада
 SF - Ширина фасада

Изготавливая фасады согласно варианту II (рис 2) подгоняем элементы согласно рис. 8

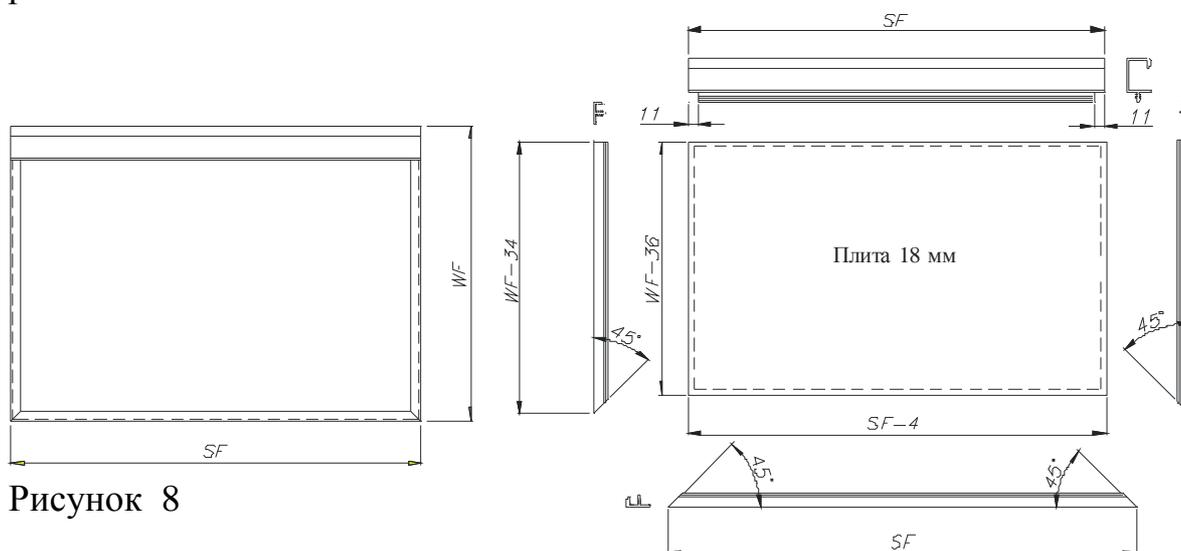


Рисунок 8

WF - Высота фасада
 SF - Ширина фасада

БОРТОВАЯ ПЛАНКА 58-0418-АН
БОРТОВАЯ РУЧКА 57-1018-АН
БОРТОВАЯ РУЧКА ДЛЯ ПЛИТЫ 18 ММ 57-1020-АН
ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА


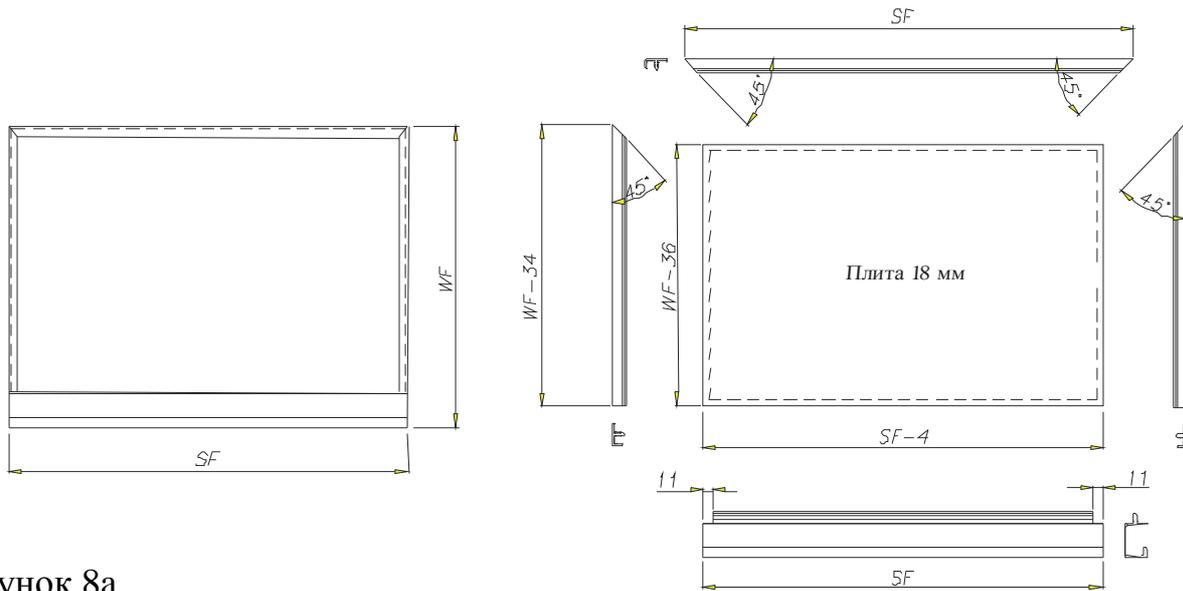


Рисунок 8а

WF - Высота фасада
 SF - Ширина фасада

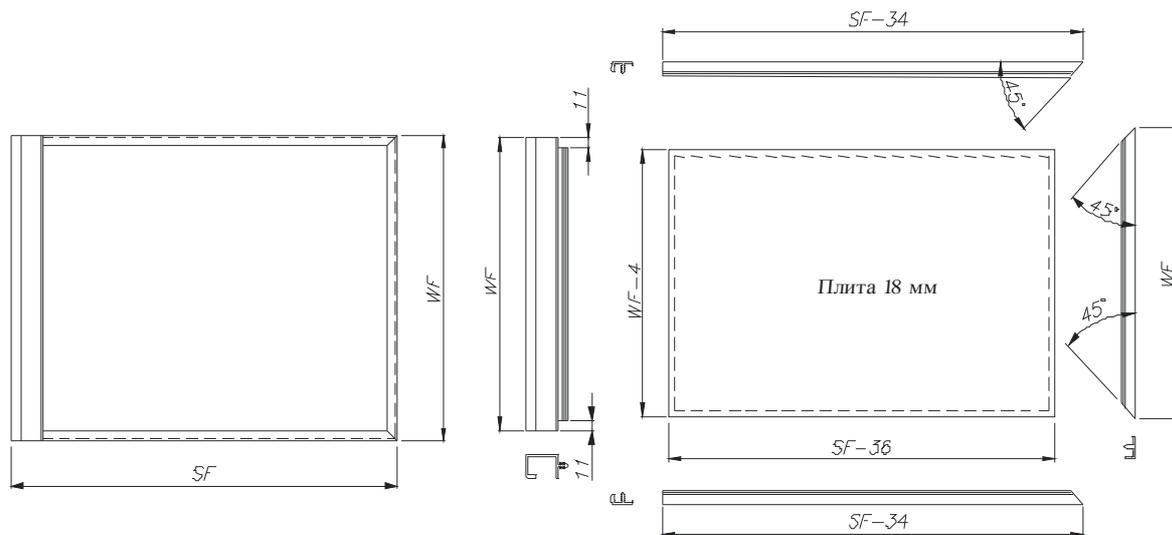

WF - Высота фасада
 SF - Ширина фасада

Рисунок 8б

ВНИМАНИЕ !

**БОРТОВУЮ ПЛАНКУ
 МОНТИРОВАТЬ ПО СТОРОНЕ
 ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ ОТ ПЕТЕЛЬ**

БОРТОВАЯ ПЛАНКА 58-0418-AN
БОРТОВАЯ РУЧКА 57-1018-AN
БОРТОВАЯ РУЧКА ДЛЯ ПЛИТЫ 18 ММ 57-1020-AN
ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА



На рис. 9 представлены размерные зависимости из варианта III (рис. 3).

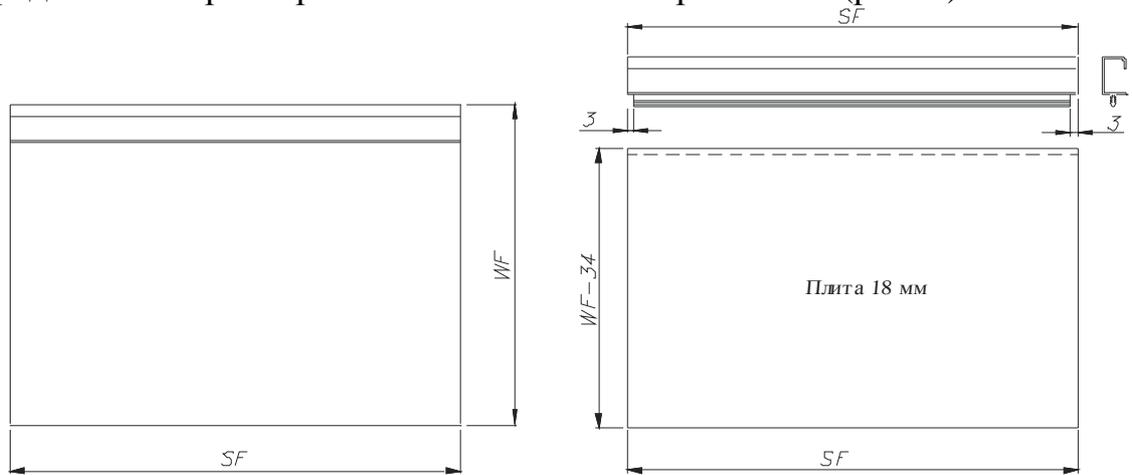


Рисунок 9


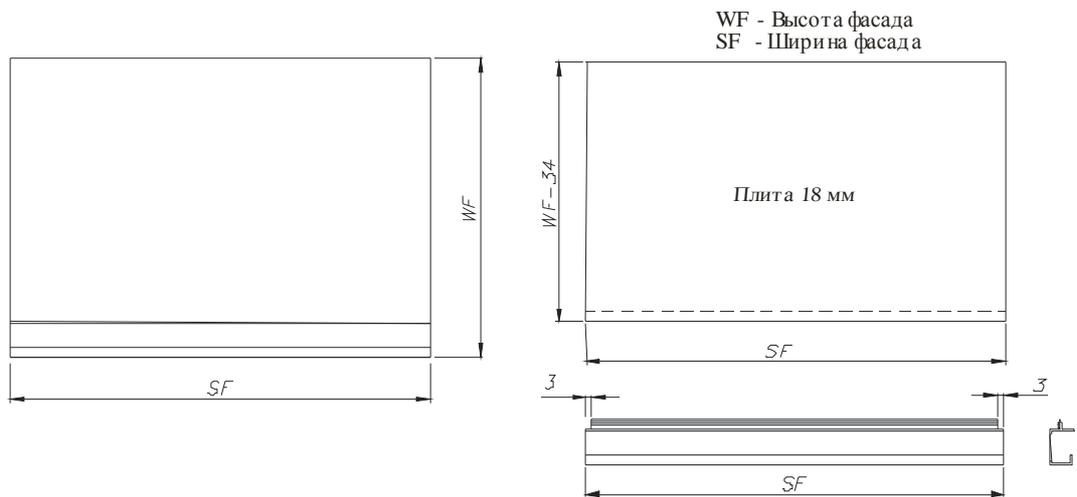


Рисунок 9а

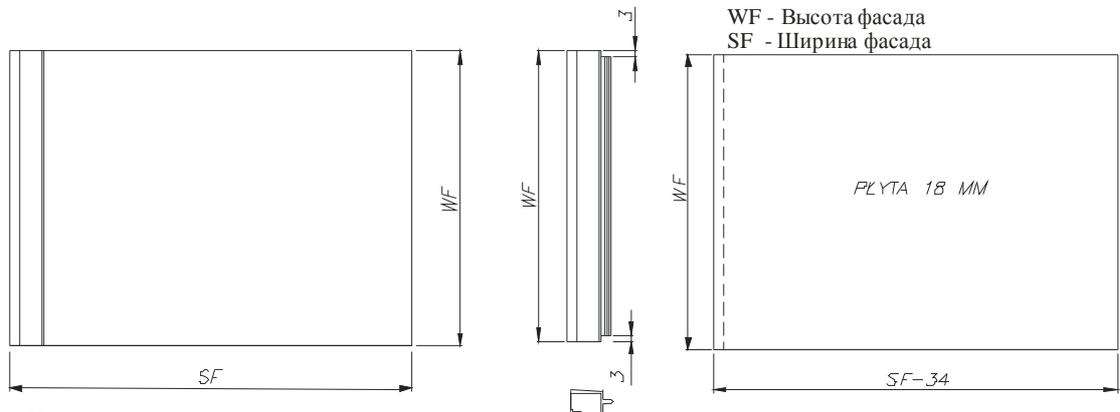

ВНИМАНИЕ !

БОРТОВАЯ ПЛАНКУ

МОНТИРОВАТЬ ПО СТОРОНЕ Рисунок 9б

ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ ОТ ПЕТЕЛЬ .

WF - Высота фасада
SF - Ширина фасада

БОРТОВАЯ ПЛАНКА 58-0418-AN
БОРТОВАЯ РУЧКА 57-1018-AN
БОРТОВАЯ РУЧКА ДЛЯ ПЛИТЫ 18 ММ 57-1020-AN
ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА



2. МОНТАЖ

Фасад из плиты 18 мм, у которых есть отделка ЛК, УК и УКР должны иметь на бортах фрезированное углубление согласно рис.10.

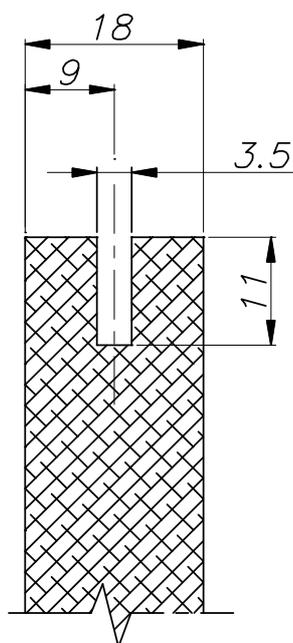


Рисунок 10

Во время монтажа фасада в варианте II следует в Бортowej планке (УК) вырезать отверстия длиной 11 мм на сторону (рис.11)

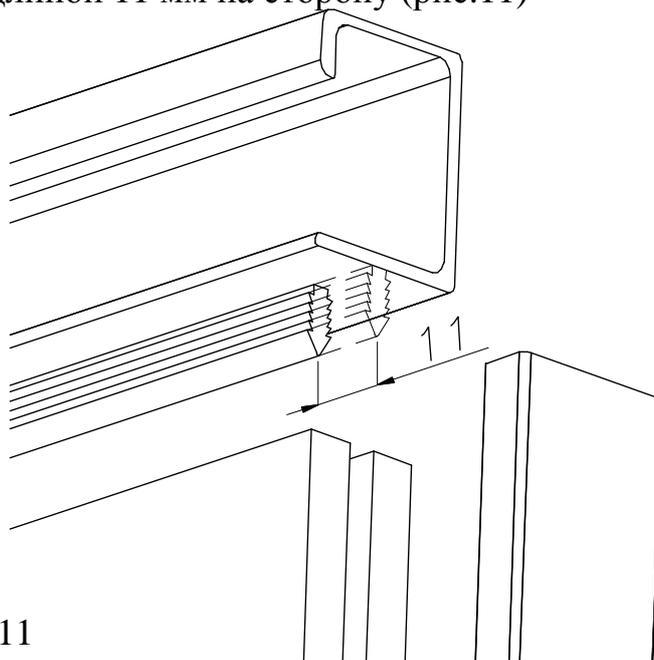


Рисунок 11

БОРТОВАЯ ПЛАНКА 58-0418-AN
БОРТОВАЯ РУЧКА 57-1018-AN
БОРТОВАЯ РУЧКА ДЛЯ ПЛИТЫ 18 ММ 57-1020-AN
ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА



На фасаде открывающихся дверей на петле в месте крепления петель вдавливаемое перо подрезать на бортовой планке (рис. 12).

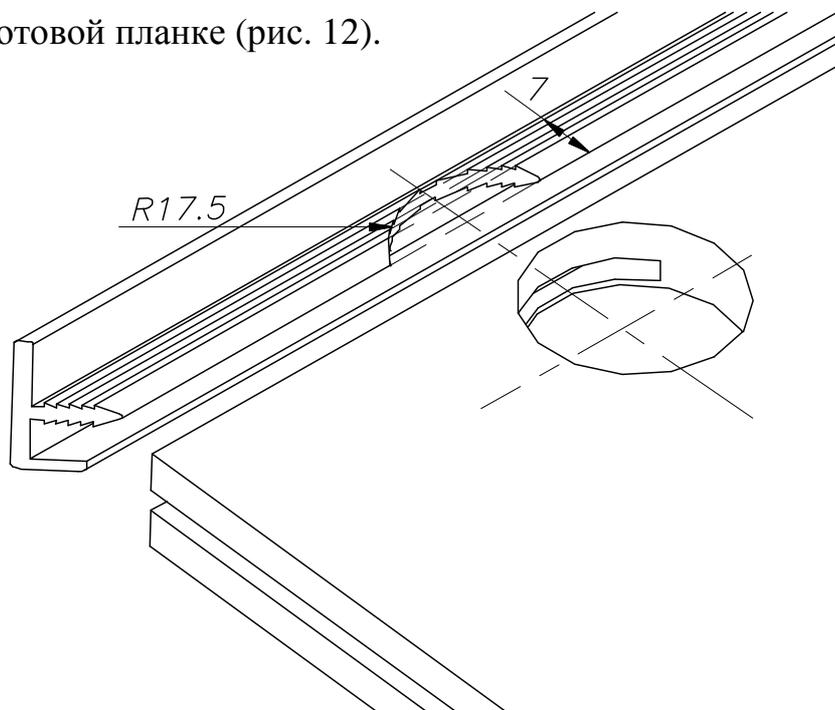


Рисунок 12

Фасад III варианта крепить согласно поочередности, показанной на рисунке 13.

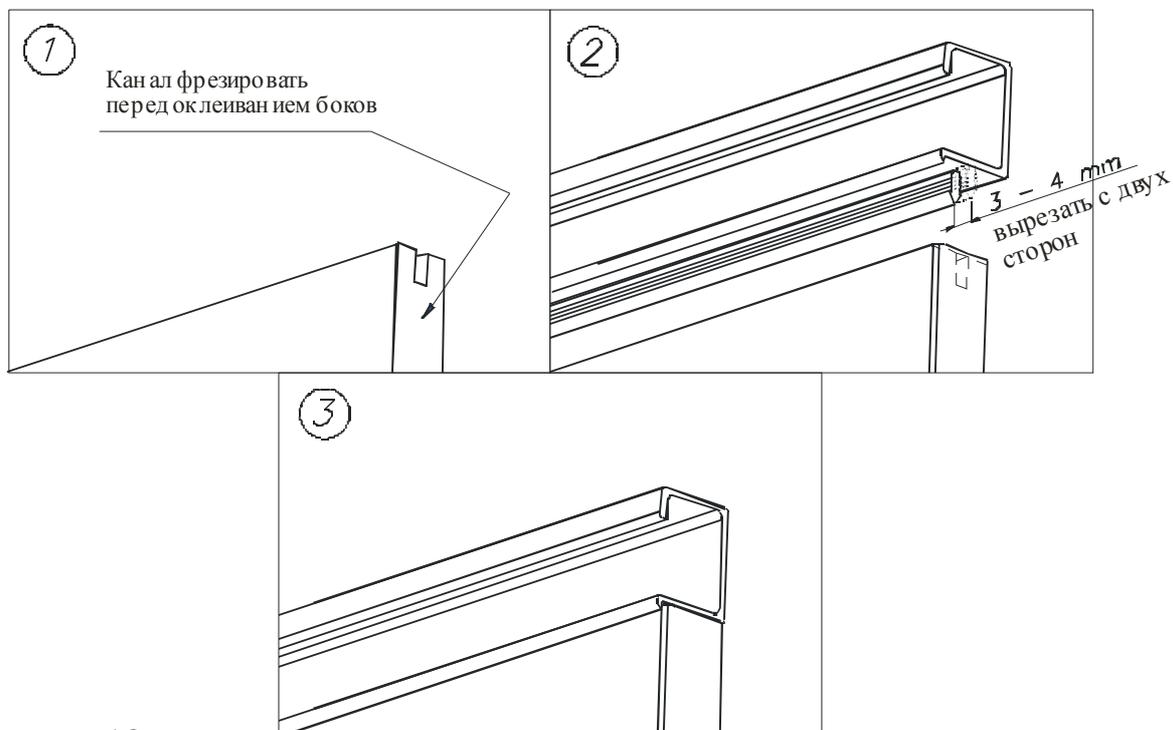


Рисунок 13