


ДОВОДЧИК COMFORT TOUCH - AL 25

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА [№88]



ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ

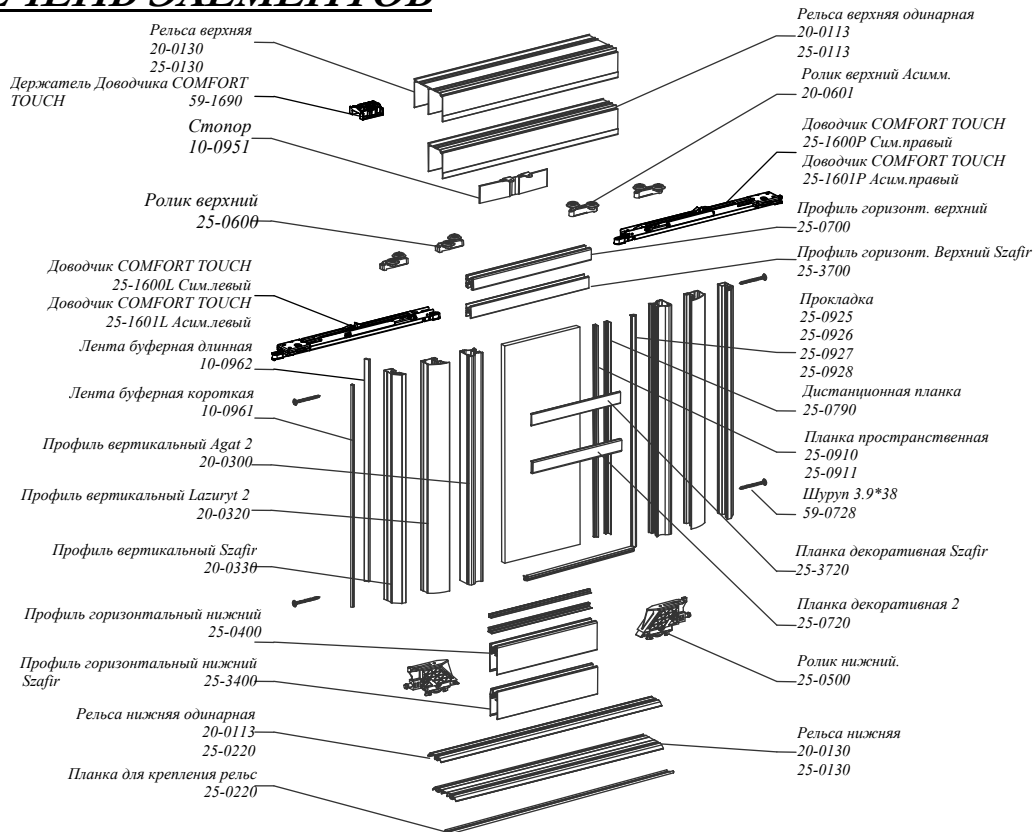

| | | | | | |
|---|--|------------------|------------------------|------------------|------------------|
| К-во дверей ②, ③, ④, ⑤ | | | | | |
| Размеры окованных дверей для плиты и стекла [мм] | $w = 1; i_d = 2$ | $w = 2; i_d = 3$ | $w = 2; i_d = 4$ | $w = 3; i_d = 4$ | $w = 4; i_d = 5$ |
| | $DDO = WO - 49$ | | $SDO = SO + (R_i * w)$ | | |
| | $R_{AGAT II} = 29; R_{LAZURYT II} = 35; R_{SZAFIR} = 20$ | | | | |

| Система | Длина плиты DP [мм] | Ширина плиты SP [мм] | Длина зеркала/стекла DL [мм] | Ширина зеркала/стекла SL [мм] | Длина вертикал. профиля [мм] | Длина горизонт. профиля [мм] |
|------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| AGAT II | DDO - 57 | SDO - 40 | DDO - 60 DDO"U" - 59 | SDO - 43 SDO"U" - 42 | DDO | SDO - 53 |
| LAZURYT II | | SDO - 42 | | SDO - 45 SDO"U" - 44 | | SDO - 55 |
| SZAFIR | DDO - 56 | SDO - 16 | DDO - 59 DDO"U" - 58 | SDO - 19 SDO"U" - 18 | | SDO - 30 |

Обозначение

WO - высота проема
SO - ширина проема

DDO - длина окованных дверей (плита и зеркало)
SDO - ширина окованных дверей (плита и зеркало)
"U" - прокладка 25-0925 или 25-0926

DP - длина плиты
SP - ширина плиты
DL - длина зеркала
SL - ширина зеркала

w - к-во мест нахлеста
 i_d - к-во дверей

ВНИМАНИЕ:

- Для расчета размеров окованных дверей за основу принимается наибольшее полученное значение ширины и наименьшее значение высоты проема под застройку.
- Если к окованным дверям будет приклеиваться буферная лента (короткая - 6мм), при расчете ширину проема SO нужно уменьшить на 10 мм.
- Допускается наклон пола 1% (1 см на длину 1м).

ДОВОДЧИК COMFORT TOUCH - AL 25

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА [№88]



ВНИМАНИЕ:

ОСОБЕННОСТИ ОКОВКИ И МОНТАЖА ДВЕРЕЙ ПОДРОБНО ИЗЛОЖЕНЫ В ИНСТРУКЦИЯХ МОНТАЖА СИСТЕМЫ AL25 – AGAT II, LAZURYT II, SZAFIR.

Доводчик comfort touch предназначен в первую очередь для автоматической дотяжки дверей в исходную позицию и амортизации сильного удара, а также для открывания дверей. При нажатии на вертикальный профиль образуется щель около 25 мм, что позволяет вставить руку и полностью открыть двери. Это очень важно в случае вертикальных профилей, которые не имеют ручки. Минимальная ширина дверей с установленным доводчиком comfort touch составляет 600 мм, максимальная – 1200 мм. Для дверей с двумя доводчиками минимальная ширина дверей – 800 мм.


Доводчик comfort touch уже имеет верхний ролик, поэтому не нужно проводить монтаж ролика в месте его крепления.

Варианты применения доводчика comfort touch:


- симметрический правый- для крайних правых дверей 25-1600P - (AGAT II, SZAFIR),
- симметрический левый- для крайних левых дверей 25-1600L - (AGAT II, SZAFIR),
- асимметрический правый- для крайних правых дверей 25-1601P - (LAZURYT II),
- асимметрический левый- для крайних левых дверей 25-1601L - (LAZURYT II).

Принципы монтажа доводчика одинаковые для перечисленных систем.



Доводчик COMFORT TOUCH симметричный левый-25-1600L



Доводчик COMFORT TOUCH симметричный правый-25-1600P




Доводчик COMFORT TOUCH асимметричный левый-25-1601L / Доводчик COMFORT TOUCH асимметричный правый-25-1601P



Доводчик нужно монтировать к горизонтальному верхнему профилю только на крайних дверях.

Во время крепления доводчика нужно помнить о его правильном направлении – смещенное колесико ролика всегда должно прилегать к задней стенке верхней рельсы.

Вставить до упора/базы доводчик comfort touch в горизонтальный профиль. Вкрутить шурупы М6х8 находящиеся на концах доводчика.

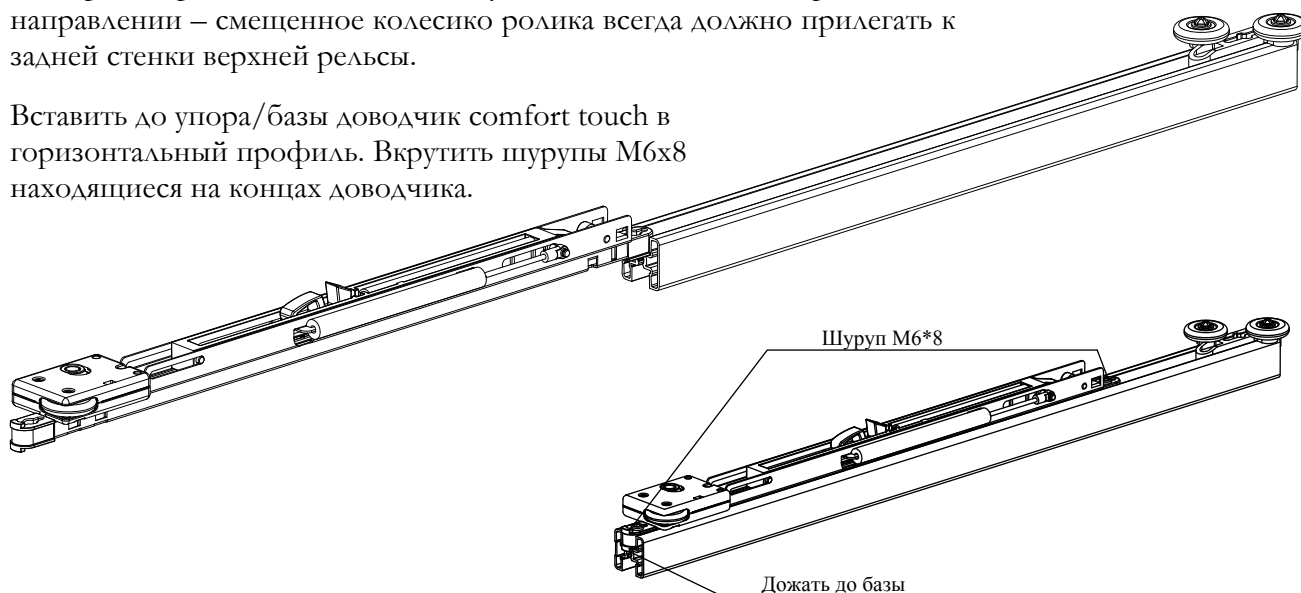


ДОВОДЧИК COMFORT TOUCH - AL 25

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА [№88]



Крепление держателя доводчика comfort touch (59-1600) к верхней рельсе представляет рисунок ниже. Держатель смонтировать сквозь овальное отверстие, и отрегулировать положение элемента. После правильной установки прикрутить другой шуруп.

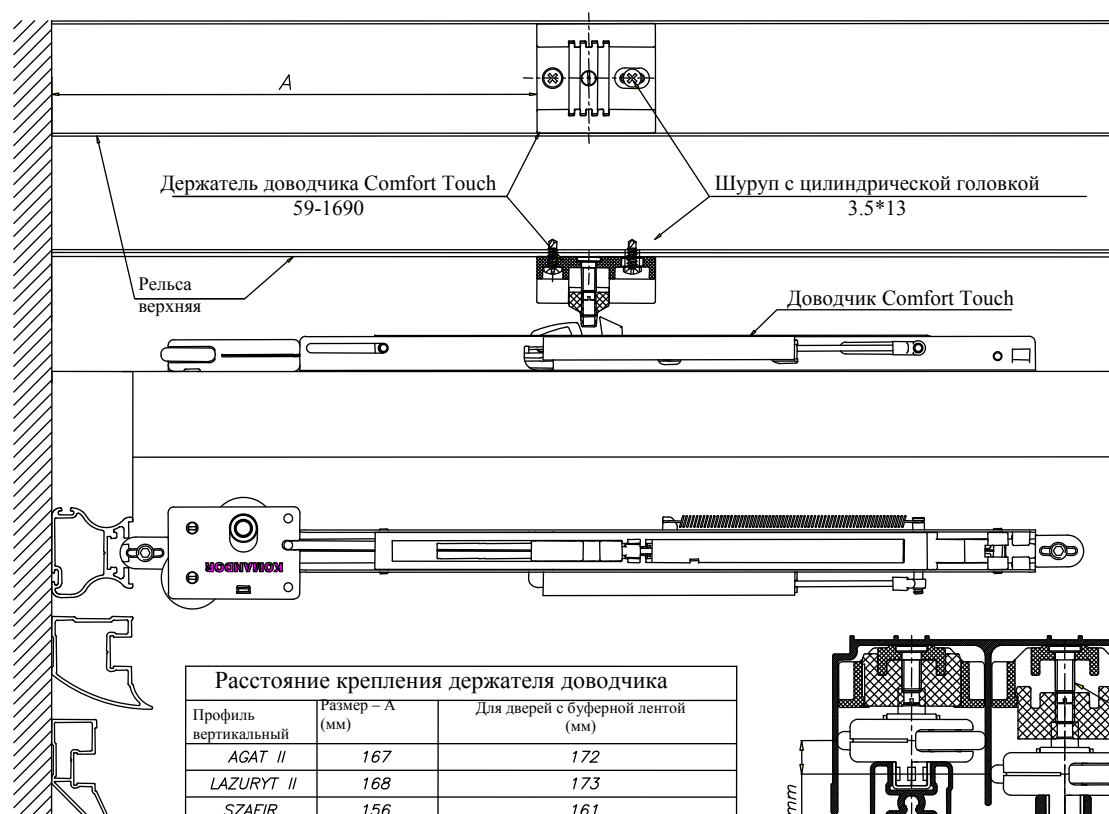

| Расстояние крепления держателя доводчика | | |
|--|-----------------|-----------------------------------|
| Профиль вертикальный | Размер – А (мм) | Для дверей с буферной лентой (мм) |
| ACAT II | 167 | 172 |
| LAZURYT II | 168 | 173 |
| SZAFIR | 156 | 161 |

Внимание:

Если к вертикальному профилю будет приклеиваться/вставляться буферная лента, то размер А нужно увеличить на размер толщины ленты.

После регулировки дверей в застройке нужно вставить держатель доводчика при помощи регулировочного винта (плоский шуруп шириной макс. 4мм). Выкручивание шурупа приводит к выдвигению элемента крепления. Держатель монтировать осторожно, каждый раз выполняя пробу передвижения дверей. Если элемент держателя выступает, будет происходить трение об выступ элемента доводчика, что может привести к повреждению. Правильно собранный держатель устанавливается в местах крепления доводчика.

Внимание:

- **Очень сильный удар дверей может привести к повреждению крепящих элементов и амортизатора.**

Komandor S.A. не несет ответственности за всевозможные повреждения и дефекты системы, потерю имущества, травмы людей и животных, вызванных неправильным выполнением рекомендаций «ИНСТРУКЦИИ МОНТАЖА СИСТЕМЫ» или использованием элементов, не соответствующих спецификации. Материалы, которые применяются как наполнение (плита или стекло), должны иметь необходимые сертификаты и гарантию качества от производителя. Komandor S.A. не несет ответственности за деформацию профилей, вызванную использованием плит плохого качества (несоответственная влажность, плохое хранение).

ДОВОДЧИК COMFORT TOUCH - AL 25

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА [№88]



ИЗМЕНЕНИЯ В ИНСТРУКЦИИ МОНТАЖА

1. Вер. 1.2 от 17.03.2016г., ст. 1 – изменилась измерительная таблица.