


ДОВОДЧИК COMFORT TOUCH - ST 10

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА [№ 97]



ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ

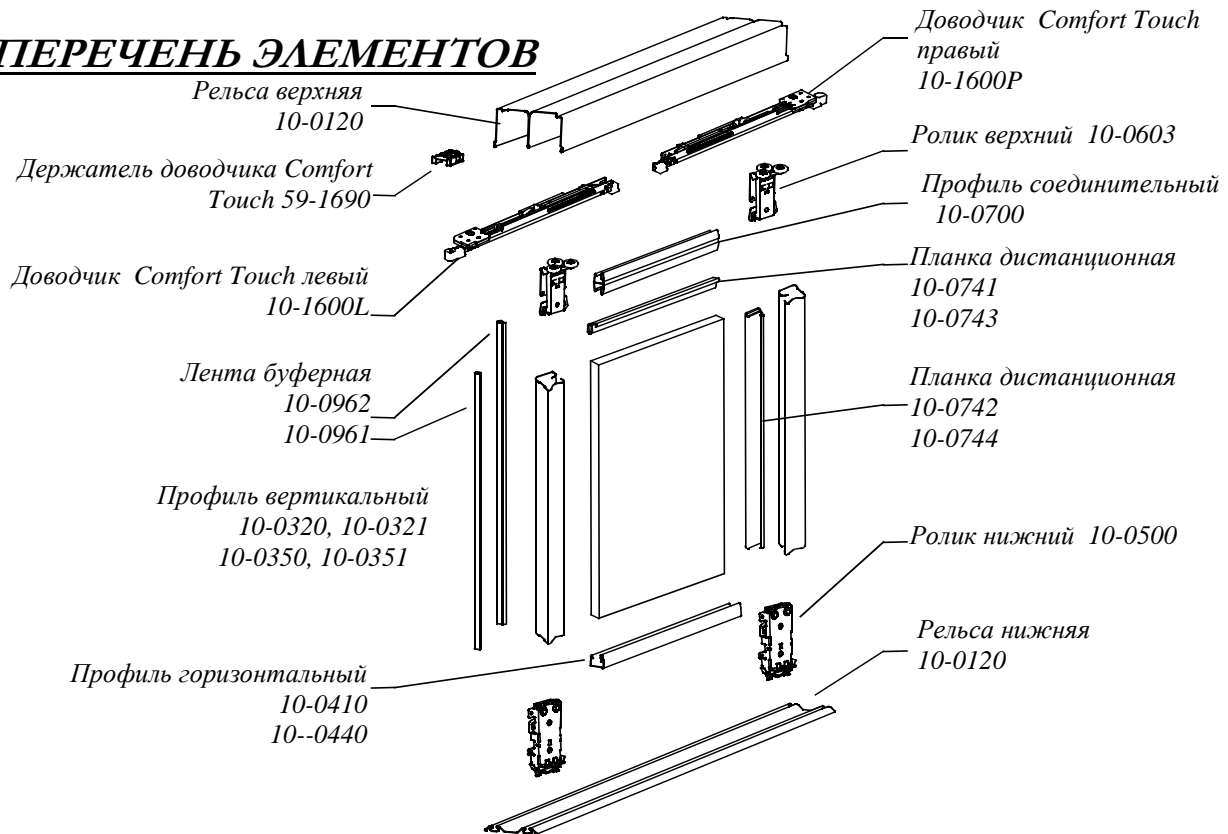

К-во дверей ②, ③, ④, ⑤					
Размеры окованных дверей плиты и зеркала [мм]	$w = 1; i_d = 2$	$w = 2; i_d = 3$	$w = 2; i_d = 4$	$w = 3; i_d = 4$	$w = 4; i_d = 5$
	$DDO = WO - 49$			$SDO = \frac{SO + (30 * w)}{i_d}$	

Длина плиты <i>DP</i> [мм]	Длина зеркала <i>DL</i> [мм]	Ширина плиты <i>SP</i> [мм]	Ширина зеркала <i>SL</i> [мм]	Длина вертикал. профиля [мм]	Длина горизонт. или соединительн. профилей [мм]
DDO - 13	DDO - 14	SDO - 4	SDO - 3	DDO	SDO - 60

Обозначение:

WO – высота проема DDO – длина окованных дверей (*плита и зеркало*) DP – длина плиты w – к-во мест нахлеста дверей
 SO – ширина проема SDO – ширина окованных дверей (*плита и зеркало*) SP – ширина плиты i_d – к-во дверей
 DL – длина зеркала
 SL – ширина зеркала

ВНИМАНИЕ:

- Для расчета размеров окованных дверей за основу принимается наибольшее полученное значение ширины и наименьшее значение высоты проема под застройку.
- Если к окованным дверям будет приклеиваться буферная лента (короткая – 6мм), при расчете ширины проема SO нужно уменьшить на 10 мм.

ДОВОДЧИК COMFORT TOUCH - ST 10

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА [№ 97]




ВНИМАНИЕ:

ОСОБЕННОСТИ ОКОВКИ И МОНТАЖА ДВЕРЕЙ ПОДРОБНО ИЗЛОЖЕНЫ В ИНСТРУКЦИЯХ МОНТАЖА СИСТЕМЫ ST10 - LUX.


Доводчик Comfort touch предназначен в первую очередь для автоматической дотяжки дверей в исходную позицию и амортизации сильного удара, а также для открывания дверей. При нажатии на вертикальный профиль образуется щель около 25 мм, что позволяет вставить руку и полностью открыть двери. Это очень важно в случае вертикальных профилей, которые не имеют ручки. Минимальная ширина дверей с установленным доводчиком comfort touch составляет 600 мм, максимальная – 1200 мм. Для дверей с двумя доводчиками минимальная ширина дверей – 800 мм.

Доводчик имеет встроенный верхний ролик, поэтому в месте его крепления не нужно крепить верхнего ролика с тремя колесиками 10-0603.

Доводчик Comfort Touch Левый 10-1600L




Доводчик Comfort Touch Правый 10-1600P



Доводчик монтируем к соединительному профилю только при крайних дверях.

Во время крепления нужно помнить о правильном направлении доводчика.

Вставить доводчик comfort touch в профиль соединительный, затем оба элемента наложить на окованную плиту/стекло. Доводчик монтировать в положении натянутой пружины в позициях дотягивания и открывания.

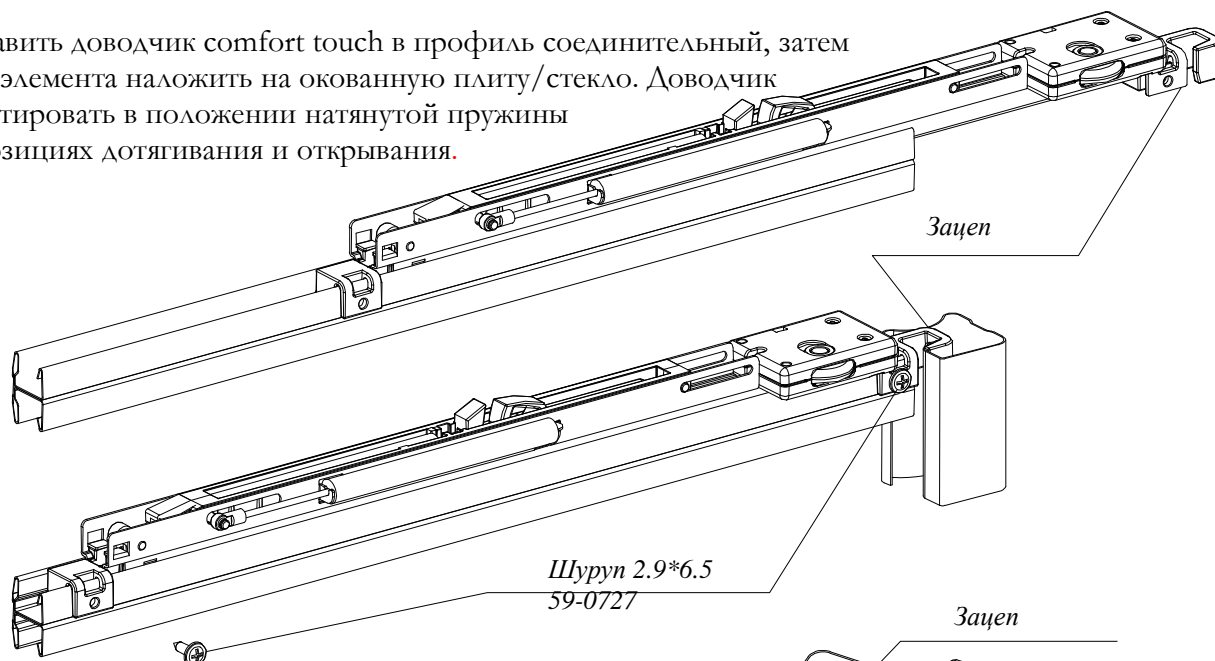

В месте стыка вертикального и соединительного профилей может образоваться щель, для закрытия которой нужно переместить доводчик так, чтобы зацеп дожимал до задней стенки вертикального профиля. После правильной установки доводчик прикрутить шурупами для монтажа 2.9x6.6 – 59-0727.




ДОВОДЧИК COMFORT TOUCH - ST 10


ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА [№ 97]



В застройке с 3, 4, 5 дверями на центральных дверях в качестве верхнего профиля нужно использовать профиль соединительный. Монтаж держателя доводчика Comfort touch (59-1690) к верхней рельсе представляет рисунок ниже. Держатель смонтировать сквозь овальное отверстие, и отрегулировать положение элемента. После правильной установки прикрутить другой шуруп.

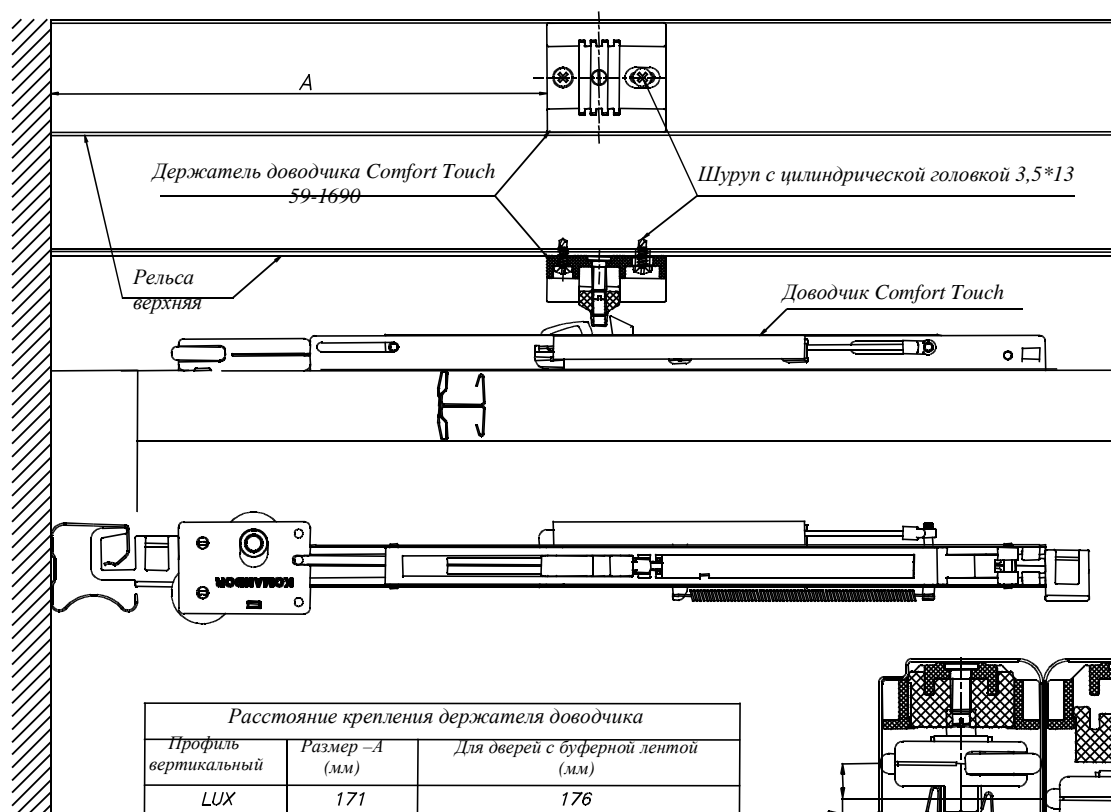

Расстояние крепления держателя доводчика		
Профиль вертикальный	Размер -А (мм)	Для дверей с буферной лентой (мм)
LUX	171	176

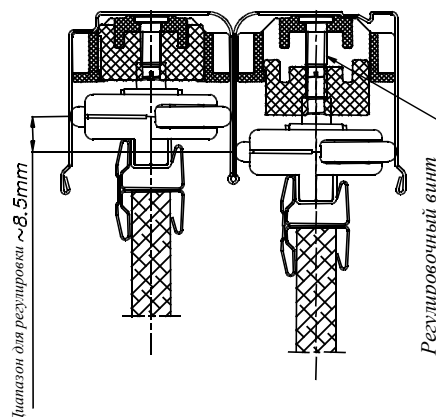

Внимание:

Если к вертикальному профилю будет приклеиваться/вставляться буферная лента, то размер А нужно увеличить на размер толщины ленты.

После регулировки дверей в застройке нужно вставить держатель доводчика при помощи регулировочного винта (плоский шуруп шириной макс. 4мм). Выкручивание шурупа приводит к выдвигению элемента крепления. Держатель монтировать осторожно, каждый раз выполняя пробу передвижения дверей. Если элемент держателя выступает, будет происходить трение об выступ элемента доводчика, что может привести к повреждению. Правильно собранный держатель устанавливается в местах крепления доводчика.

Внимание:

- **Очень сильный удар дверей может привести к повреждению крепежных элементов и амортизатора.**

Komandor S.A. не несет ответственности за всевозможные повреждения и дефекты системы, потерю имущества, травмы людей и животных, вызванных неправильным выполнением рекомендаций «ИНСТРУКЦИИ МОНТАЖА СИСТЕМЫ» или использованием элементов, не соответствующих спецификации. Материалы, которые применяются как наполнение (плита или стекло), должны иметь необходимые сертификаты и гарантию качества от производителя. Komandor S.A. не несет ответственности за деформацию профилей, вызванную использованием плит плохого качества (несоответственная влажность, плохое хранение).